

LIM SAS

User manual



Manual del usuario: PocketLIM

Menú ToolBox

LIM SAS
86 Rue Jean Bertin
Francia-69100 Villeurbanne
Tel: +33 (0)4 72 14 68 30
<http://www.lim.eu>



Manual del usuario
"Menú "ToolBox

Puesta al día :27/02/2024

Autor : **Pascal Renébon**

Documento público

Contenido

1. Menú principal.....3

1.1Menú de selección de aplicaciones 3

1.2Menú de espera 4

1.3Menú Caja de herramientas 5

2. Submenús de la caja de herramientas.....6

2.1Menú Explorador 6

2.2Menú de red 10

2.2.1Menú WIFI11

2.2.2Menú GSM 12

2.3Menú USB 14

2.4Menú Impresión 16

2.5Menú Instalar 18

2.6Menú Grabar 18

2.7Menú Opciones 20

2.7.1Ajuste del brillo de la pantalla 22

2.7.2Ajuste de la visualización de la pantalla principal: Opción de perforación 22

2.8.....Menú de unidades 24

2.9.....Menú de fecha y hora 27

2.10.....Menú Idioma 29

2.11.....Menú Acerca de 30

2.12Menú Actualizar Firmware 32

3. Funcionamiento del TouchPad34


	PocketLIM	Creación: 27/02/2024	Página 2
	Manual del usuario "Menú "ToolBox	Puesta al día : 27/02/2024	
		Autor : Pascal Renébon	
		Documento público	

1. 1. Menú principal

1.1 Menú de selección de aplicaciones

El PocketLIM 6G es una unidad de adquisición de medidas multifunción (Perforación, Prueba de medidor de presión Ménard, Inyección, JET, etc.). Al encenderlo, el PocketLIM mostrará una lista de aplicaciones disponibles para el usuario.

Para activar el PocketLIM, pulse el botón central; el aparato se enciende y muestra la pantalla de selección de aplicaciones. Si sólo hay una aplicación configurada, el PocketLIM pasa directamente al menú "En espera" de la aplicación activa sin intervención del operador. Si hay varias aplicaciones, desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha con los botones de flecha hasta resaltar la aplicación deseada y selecciónela pulsando el botón "BP3"  . Accederá entonces al "menú de espera" de la aplicación correspondiente.

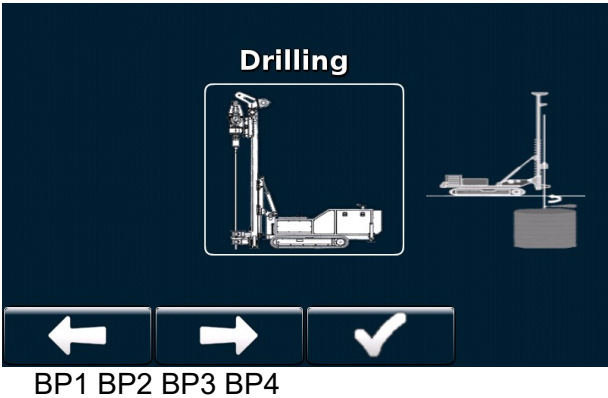

	PocketLIM	Creación: 27/02/2024	Página 3
	Manual del usuario "Menú ToolBox"	Puesta al día : 27/02/2024	
		Autor : Pascal Renébon	
		Documento público	

1.2 Menú de espera (ejemplo de la versión de perforación)



BP1 BP2 BP3 BP4

Cualquiera que sea la aplicación seleccionada, la pantalla del menú "espera" se divide en 3 zonas:

- Una línea inferior de 4 botones denominados BP1, BP2, BP3 y BP4
- Una línea superior, que agrupa el nombre de la perforación actual, el estado del GPS (si está instalado), el estado de las redes GSM y Wifi y otras funciones relativas a cada aplicación
- Una parte central específica de la aplicación activa.

"BP1" botón  da acceso al menú "caja de herramientas", "BP2" botón  lanza la función de grabación de las aplicaciones seleccionadas. Las funciones de los botones BP3 y BP4 dependen de la aplicación activada. Los botones táctiles están duplicados por botones físicos, su pulsación puede realizarse de forma independiente.

Nota: Sea cual sea el menú en el que se encuentre, para volver a la pantalla de espera, deberá pulsar el botón de retorno "BP4" tantas veces como sea necesario.  .

	PocketLIM	Creación: 27/02/2024	Página 4
	Manual del usuario "Menú "ToolBox"	Puesta al día : 27/02/2024	
		Autor : Pascal Renébon	
		Documento público	

1.3 Menú "Caja de herramientas"

El menú "Caja de herramientas" da acceso a los menús de configuración del PocketLIM, a la visualización de los archivos existentes, a los ajustes de los sensores y a los ajustes del registrador de datos; no es accesible durante las fases de registro. Para acceder a este menú, pulse el botón "BP1"  desde la pantalla de espera. Este menú incluye las siguientes opciones


- **Explorador:** Visualización y gestión de grabaciones anteriores.
- **Red:** Configuración GSM y Wifi.
- **USB:** Configuración de memorias USB.
- **Impresión:** Configuración de impresora y PDF.
- **Instalación:** Calibración del sensor y Diagnóstico.
- **Grabar:** Activación del sensor para el registro de datos.
- **Opciones:** Para configurar las pantallas de espera y grabación, activación de opciones (según la aplicación)
- **Unidad:** Elección de las unidades de medida para los distintos parámetros.
- **Fecha/Hora:** Configuración del reloj interno y de la zona horaria del PocketLIM.
- **Idioma:** Activación del idioma.
- **Acerca de:** Información general relativa al PocketLIM y a su funcionamiento.
- **Actualizar:** Búsqueda e instalación de actualizaciones de software.

	PocketLIM	Creación: 27/02/2024	Página 5
	Manual del usuario "Menú ToolBox"	Puesta al día : 27/02/2024	
		Autor : Pascal Renébon	
		Documento público	

2 Los submenús de la "Caja de herramientas

2.1 Menú "Explorador

En el menú "Caja de herramientas", seleccione la función "Explorador" mediante las flechas los botones "BP1" o "BP2" y, a continuación, confirme su elección pulsando BP3  para acceder al menú. Para salir de este menú, pulse BP4 . 

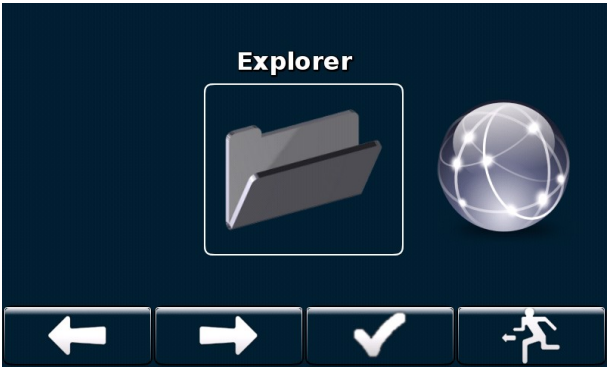


BP1 BP2 BP3 BP4

Para acceder a las grabaciones de datos específicos de la aplicación en el PocketLIM Seleccione el tipo de grabaciones de la aplicación que desea visualizar utilizando las flechas los botones "BP1" y "BP2", valide con el botón BP3  . Para salir de este menú pulse BP4 

	PocketLIM	Creación : 27/02/24	Página 6
	Manual del usuario "Menú ToolBox	Puesta en línea : 27/02/24	
		Autor : Pascal Renébon	
		Documento público	


"Pantalla de tipo de grabación"

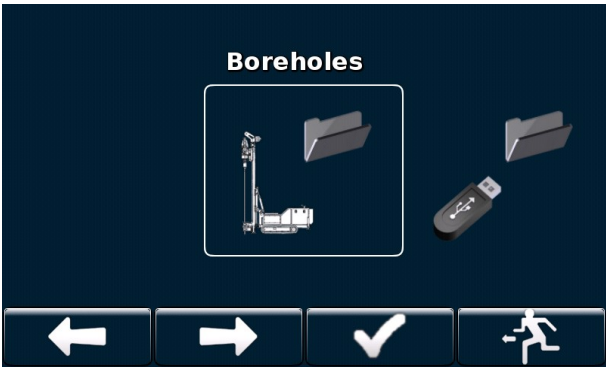

BP1 BP2 BP3 BP4

Puede acceder a la pantalla de visualización de carpetas y, a continuación, a la pantalla de visualización de grabaciones pulsando menú **Menu** y, a continuación, seleccione el icono de carpeta y, a continuación, el icono de visualización (consulte la descripción de los iconos después de la pantalla de visualización de archivos).

Pantalla de visualización de carpetas

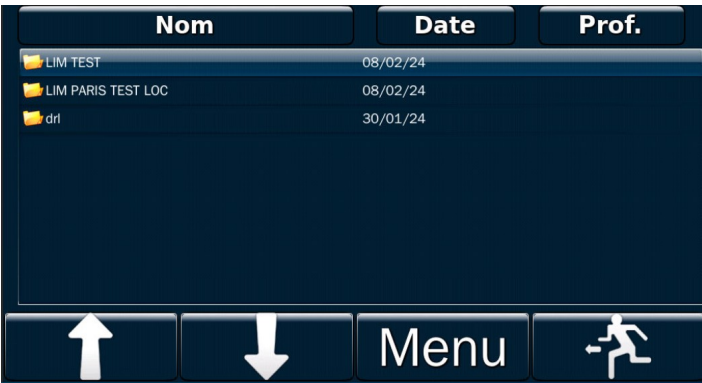

BP1 BP2 BP3 BP4



PocketLIM

Manual del usuario
"Menú "ToolBox

Creación : 27/02/24

Puesta en línea : 27/02/24

Autor : Pascal Renébon

Documento público

Página 7

Pantalla de visualización de grabaciones

Nom	Date	Prof.
PR110001	30/01/24	00:37:50
PR100001	30/01/24	00:37:45
PR80001	30/01/24	01:27:44
PR90001	30/01/24	01:08:42
PR120001	30/01/24	00:46:17

↑

↓

Menu

BP1 BP2 BP3 BP4

Utilice las flechas "BP1" o "BP2" para seleccionar el archivo que desea visualizar resaltándolo. Pulse BP3 **Menu** para abrir un menú que le permitirá elegir la acción deseada.

Nom	Date	Prof.
PR110001	30/01/24	00:37:50
↑	↓	Menu



PocketLIM

Manual del usuario
"Menú ToolBox"

Creación : 27/02/24

Puesta en línea : 27/02/24

Autor : Pascal Renébon

Documento público

Página 8

Descripción de las acciones de los botones de la pantalla de visualización:

 : Abre el fichero o la carpeta seleccionados (sólo actúa sobre un único elemento).

 : Vuelve a la pantalla anterior.

 : Selecciona archivos o grabaciones individuales para borrarlos, transferirlos o imprimirlos . Es posible seleccionar varios elementos repitiendo la operación.

 : Selecciona todos los elementos de la pantalla.

Los siguientes botones sólo actúan si se ha seleccionado previamente al menos una carpeta grabación.

 : Borra la carpeta o grabación seleccionada.

 : Transfiere los datos de la carpeta o grabación seleccionada a una memoria USB .

 : Transfiere el archivo o la grabación seleccionados a través de una red activa (GSM Wifi).

 : Imprime o genera un archivo PDF de los datos seleccionados.


 : Copia los datos seleccionados.

 Pega los datos seleccionados.



2.2 Menú "Red"

En el menú "Caja de herramientas", seleccione la función "Red" mediante las flechas, botones "BP1" o "BP2" y, a continuación, confirme su elección pulsando BP3  para acceder al menú. Para salir de este menú, pulse BP4 .

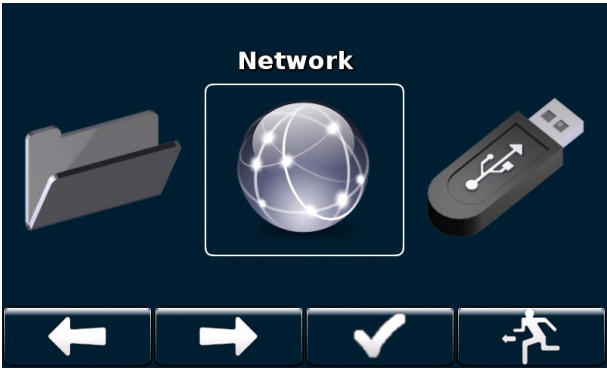


BP1 BP2 BP3 BP4

El PocketLIM utiliza 3 tipos diferentes de conexiones de red. Una conexión a través de GSM que requiere una tarjeta SIM con una suscripción de datos, una conexión a través de una red WIFI (red telefónica o de Internet) o una conexión a través de un cable ethernet (caso especial). Las conexiones más habituales son GSM y WIFI. La opción WIFI tiene preferencia sobre la GSM: en cuanto el operador activa la WIFI, se desactiva la GSM, reactivándose automáticamente si se corta la red WIFI.


	PocketLIM	Creación : 27/02/24	Página 10
	Manual del usuario "Menú "ToolBox"	Puesta en línea : 27/02/24	
		Autor : Pascal Renébon	
		Documento público	

2.2.1 Menú "WIFI"

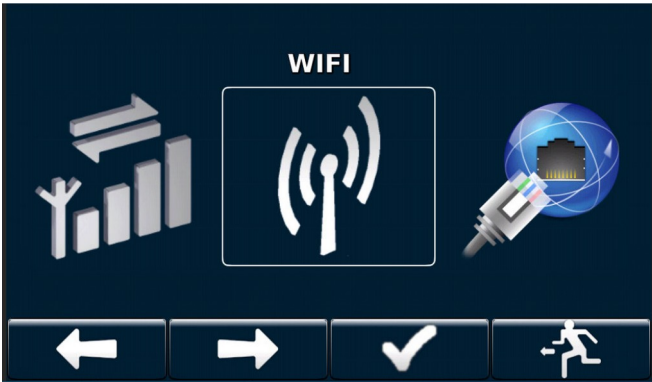

BP1 BP2 BP3 BP4

Desde el menú "Red", seleccione este menú utilizando las flechas "BP1" y "BP2", después confirme su elección pulsando BP3  para acceder al menú de configuración de la red.

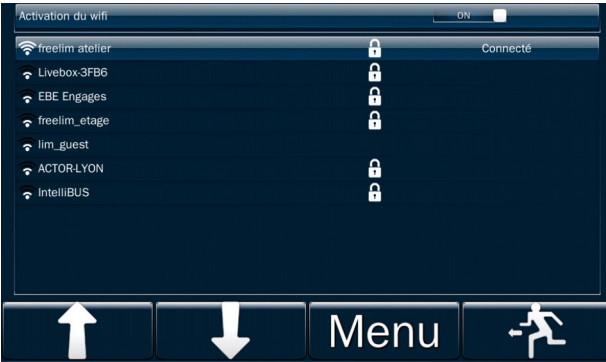

BP1 BP2 BP3 BP4

Si WIFI está desactivado (activación wifi desactivada), pulse "Menú"  y luego e "ON/OFF" Wifi  para activarlo. Proceda del mismo modo para desactivarlo.



PocketLIM	Creación : 27/02/24	Página 11
	Puesta en línea : 27/02/24	
	Autor : Pascal Renébon	
	Documento público	

Cuando se activa WIFI, PocketLIM escanea las redes detectadas y muestra una lista. Para seleccionar una red; resalte la red deseada y pulse "Menú" y después "Seleccionar". PocketLIM le pedirá que introduzca su clave de red (o contraseña) a menos que seleccione la última red utilizada. Si utiliza una red de telefonía móvil, deberá haber activado la conexión compartida en su teléfono. Una vez que te hayas conectado a la red, pulsa "BP4".  para salir de este menú. Los archivos se transmitirán automáticamente cuando se cierre una perforación si la opción "Sincronización automática" del menú "GSM" está activada (ON).


2.2.2 Menú "GSM"



BP1 BP2 BP3 BP4

Desde el menú "Caja de herramientas", seleccione este menú utilizando las flechas "BP1" y "BP2", después confirme su elección pulsando BP3  para acceder al menú de configuración de red.

	PocketLIM	Creación: 27/02/24	Página
	Manual del usuario "Menú ToolBox"	Puesta en línea : 27/02/24	
		Autor : Pascal Renébon	
		Documento público	

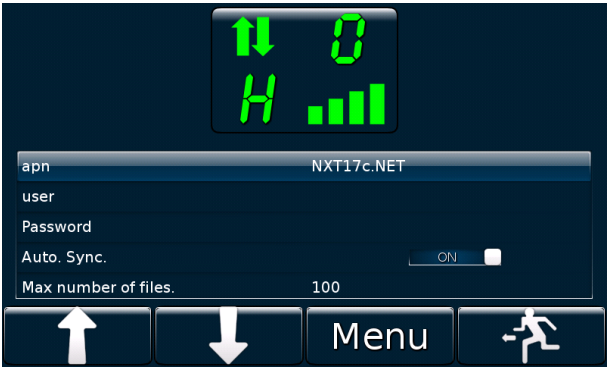

La información que aparece en la parte superior central de la pantalla indica el número de archivos (0 en este caso) pendientes de transferencia, el tipo de señal GSM detectada (3G+ en este caso) y la calidad de la señal detectada. Para que la transferencia tenga lugar, la indicación debe ser verde. Si es roja, indica que la calidad de la red es mala o que el APN podría ser incorrecto. Si no se detecta ninguna red, esta zona está "vacía".


Apn: El proveedor de la tarjeta SIM le proporcionará el nombre del punto de acceso. Es necesario para que PocketLIM pueda conectarse a Internet. Si la tarjeta SIM ha sido instalada por LIM, ya estará rellena. Si es necesario, se puede cambiar pulsando Menú **Menu** y luego **Modificar** para introducir el nuevo código APN.

Las líneas de **Usuario** y **Contraseña** suelen dejarse en blanco.

Sincronización automática: ON; los archivos se transfieren automáticamente en cuanto finaliza el registro de la perforación (sondeo ...) o la prueba (pressio ...). Si está en **Off**; la transferencia requerirá la intervención del operador. Si no hay red (o si la Sincronización automática está en "Off"), los archivos pendientes de transferencia se almacenan en una memoria intermedia. El número de ficheros pendientes es limitado, correspondiendo al número indicado en la línea "Número máximo de ficheros" (aquí 100). En este caso, sólo se almacenarán en la memoria intermedia los 100 últimos ficheros grabados. Todos los ficheros almacenados en la memoria principal del PocketLIM pueden seleccionarse y transferirse desde el menú Explorador.

	PocketLIM	Creación: 27/02/24	Página 13
	Manual del usuario "Menú ToolBox"	Puesta en línea : 27/02/24	
		Autor : Pascal Renébon	
		Documento público	

2.3 Menú "USB"

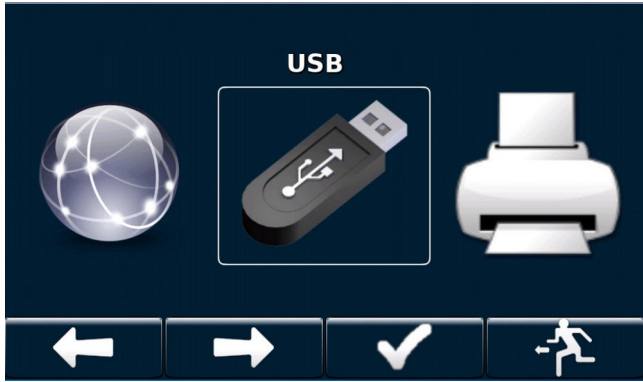

BP1 BP2 BP3 BP4

En el menú "Caja de herramientas", seleccione la función "USB" utilizando las flechas , los botones "BP1" o "BP2", después confirme su elección pulsando BP3  para acceder al menú. Para salir de este menú, pulse BP4 . 



PocketLIM

Manual del usuario
"Menú ToolBox"


Creación : 27/02/24

Puesta en línea : 27/02/24

Autor : Pascal Renébon

Documento público

Página 14

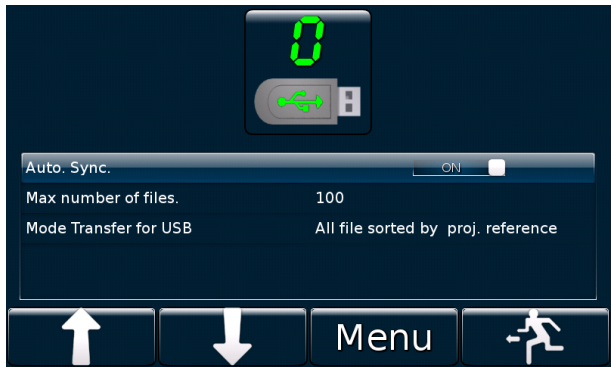

BP1 BP2 BP3 BP4

El número que aparece en la parte superior central de la pantalla indica el número de archivos pendientes de transferir a una unidad flash USB. Si este número es rojo, significa que no hay ninguna memoria USB conectada a PocketLIM, o que no se detecta la memoria USB conectada. Si el número es verde, los archivos pueden transferirse.

Sincronización automática: si la línea está en "ON", los archivos se transfieren en cuanto se conecta el pendrive a PocketLIM; si está en "OFF", la transferencia requerirá la intervención del operador. Los archivos en espera de transferencia se almacenan en una memoria intermedia, y se transferirán automáticamente cuando se vuelva a conectar la llave. El número máximo de ficheros en espera de transferencia se define en la línea "


Número máximo de ficheros: línea (aquí 100). Todavía será posible transferir otros archivos yendo al menú Explorador La línea "

Modo transferencia para USB: Clasificación de archivos, permite elegir el modo de clasificación de los archivos al transferirlos a la memoria USB. Si la opción de ordenación de los archivos se establece en **Referencia del proyecto**, los archivos se almacenarán en la memoria USB en el mismo orden que en la memoria principal del PocketLIM, por referencia de carpeta. Si la opción de ordenación de archivos se establece en **Raíz**, los archivos almacenados en la unidad flash se ordenarán por el número de archivo LIM independientemente de las carpetas.




2.4 Menú "Impresión"

Este menú permite generar documentos PDF con PocketLIM.

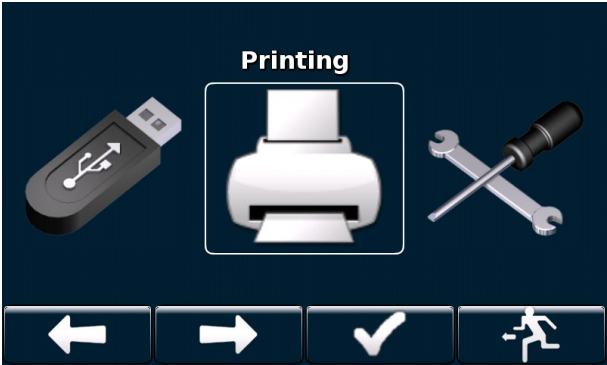

BP1 BP2 BP3 BP4

En el menú "Caja de herramientas", seleccione la función "Imprimir" utilizando las flechas de los botones "BP1" o "BP2", después confirme su elección pulsando BP3  para acceder al menú. Para salir de este menú, pulse BP4 .

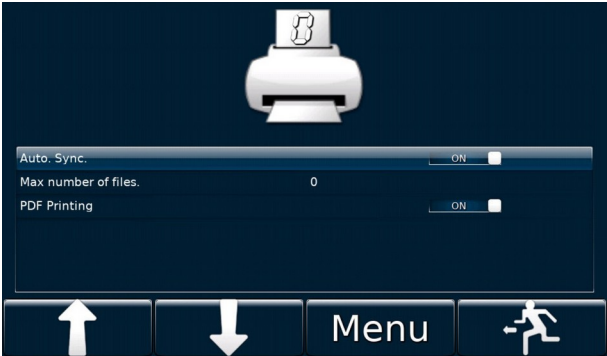


El icono "Impresora" debe ser blanco para que funcione la impresión. Si está en rojo, la impresión PDF debe activarse cambiando el botón "Impresión PDF" de desactivado a activado .

Sincronización automática: On/Off; Si está en "On" el PocketLIM creará automáticamente una copia en .PDF de la grabación de la perforación una vez finalizada, si está en "Off" la impresión sólo se realizará si interviene el operador.


Número máximo de archivos: Número máximo de archivos almacenados en la cola de impresión. En este ejemplo, sólo se almacenarán los 10 últimos ficheros cerrados.

Para activar/desactivar los botones, seleccione la línea correspondiente con las flechas "BP1" o "BP2" y, a continuación, pulse "Menú" y luego "Modificar" . Pulse "Escala" para modificar las escalas de impresión. Pulse "Restablecer" para borrar los archivos de la lista de espera de la impresora.

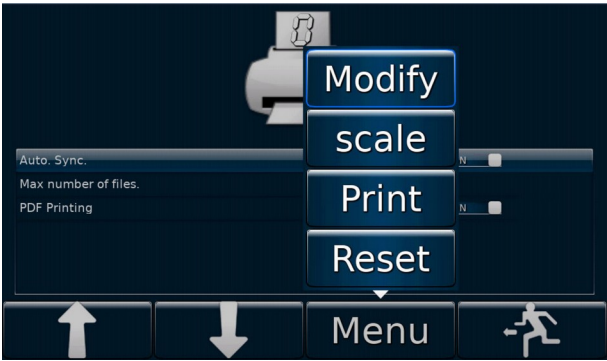

2.5 Menú "Instalar"

Este menú permite calibrar los distintos parámetros del sistema

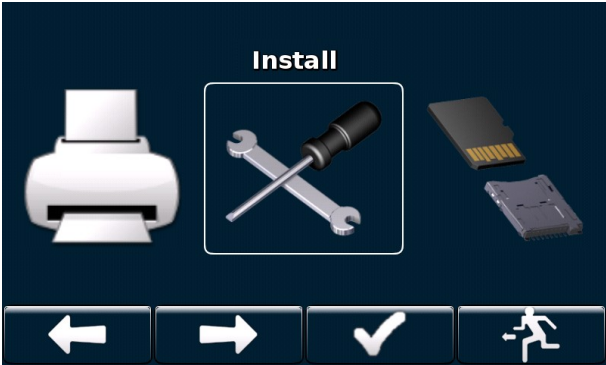

BP1 BP2 BP3 BP4

En el menú "Caja de herramientas", seleccione la función "Instalar" mediante las flechas , los botones "BP1" o "BP2", después confirme su elección pulsando BP3  para acceder al menú. Para salir de este menú, pulse "BP4"  Las distintas funciones de este menú se describen aplicación por aplicación.

2.6 Menú "Registro"

Este menú permite seleccionar las medidas registradas por PocketLIM . Algunos de los datos necesarios durante la perforación pueden no ser registrados, mientras que otros pueden ser registrados pero no visualizados durante la perforación.

En el menú "Caja de herramientas", seleccione la función "Grabación" mediante las flechas los botones "BP1" o "BP2" y, a continuación, confirme su elección pulsando "BP3"  para acceder al menú. Para salir del menú, pulse "BP4"  .



PocketLIM

Manual del usuario
"Menú ToolBox"


Creación : 27/02/24

Puesta en línea : 27/02/24

Autor : Pascal Renébon

Documento público

Página 18

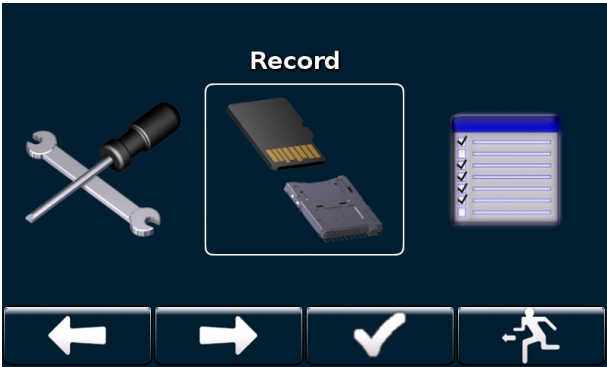

BP1 BP2 BP3 BP4

A continuación, seleccione la aplicación que desea configurar (si sólo está activa una de las dos aplicaciones, el PocketLIm pasa directamente al paso siguiente) con los botones de flecha "BP1" y "BP2", y luego confirme con el botón "BP3"  . Para salir de este menú, pulse sobre "BP4"  .



BP1 BP2 BP3 BP4 BP1 BP2 BP3 BP4



Utilice las flechas "BP1" o "BP2" para posicionar el cursor sobre el parámetro a modificar luego pulse el botón "BP3"  para confirmar la modificación de su estado (registrado "ON" o registrado "OFF"). . Repita la operación para cada parámetro que desee modificar y, a continuación, pulse el botón "BP4"  para salir de este menú.




2.7 Menú "Opciones"

Este menú permite configurar los parámetros de la pantalla de visualización, ajustar el brillo de la pantalla y activar determinadas funciones específicas de una o varias aplicaciones. En este capítulo sólo se detallarán las opciones "Perforaciones" y "Brillo" comunes a todas las aplicaciones, mientras que las opciones específicas se describirán aplicación por aplicación.

En el menú "Caja de herramientas", seleccione la función "Opciones" mediante las flechas los botones "BP1" o "BP2" y, a continuación, confirme su elección pulsando "BP3"  para acceder al menú. Para salir del menú, pulse "BP4"  .





PocketLIM	Creación : 27/02/24	Página 20	
Manual del usuario "Menú ToolBox	Puesta en línea : 27/02/24		
	Autor : Pascal Renébon		
	Documento público		

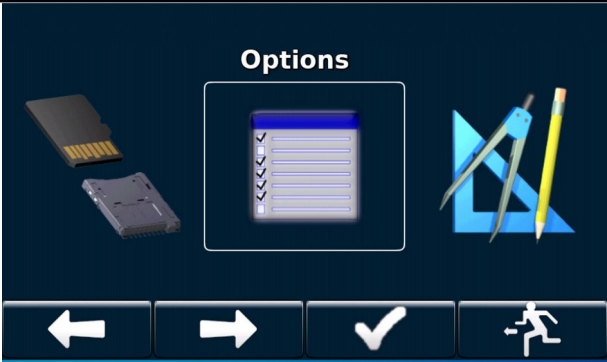

BP1 BP2 BP3 BP4

Seleccione la opción que desea modificar mediante las flechas "BP1" o "BP2" y, continuación, confirme su elección pulsando "BP3".  . Para salir del menú, pulse "BP4"  .

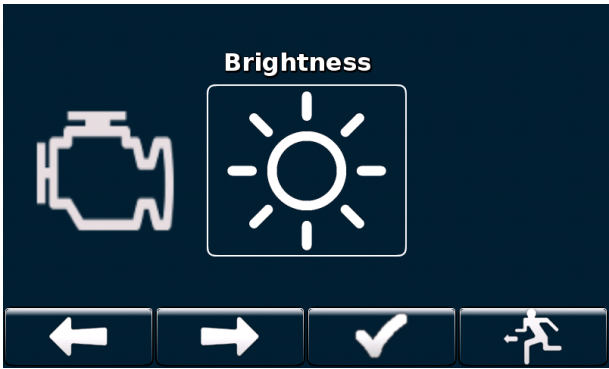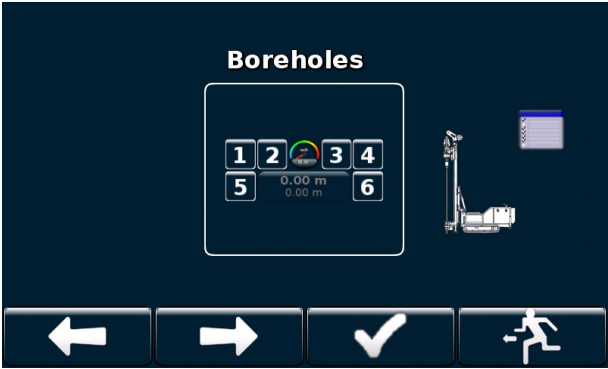

BP1 BP2 BP3 BP4 BP1 BP2 BP3 BP4



PocketLIM

Manual del usuario
"Menú "ToolBox

Creación: 27/02/24

Puesta en línea : 27/02/24


Autor : Pascal Renébon

Documento público

Página 21

2.7.1 Ajuste del brillo de la pantalla :

En el menú de opciones, seleccione el icono "Brillo" utilizando las flechas "BP1" y "BP2" después confirme su elección pulsando "BP3" 

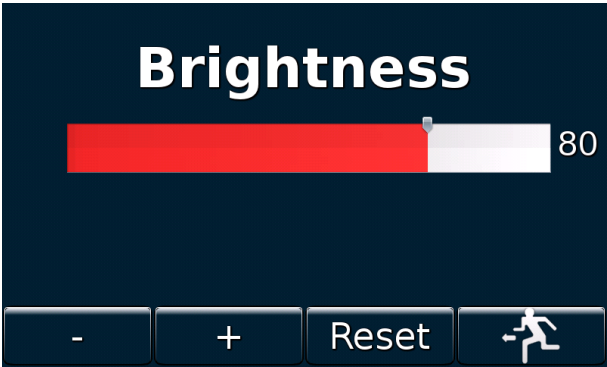

Coloque el dedo sobre la pantalla, muévelo hacia la izquierda para disminuir el brillo, hacia la derecha para aumentarlo, o utilice los botones "-" o "+". Pulsando el botón "R.A.Z"  s restablece el ajuste de brillo por defecto. Pulse en "BP4"  para salir de este menú .

2.7.2 Ajustes de la pantalla de visualización: "Opciones "Taladrado"

En el menú de opciones, seleccione el icono "Perforaciones" utilizando las flechas "BP1" "BP2", después confirme su elección pulsando "BP3". 



Tras confirmar "Sondeos" en el menú "Opciones", aparece la siguiente pantalla:



BP1 BP2 BP3 BP4

Seleccione la posición cuyo parámetro desea modificar resaltándola con las flechas "BP1" o "BP2", después pulse "BP3"  , la pantalla siguiente le propondrá una elección de parámetros. Si pulsa "BP1" o "BP2" "punto" delante del parámetro deseado y pulse "BP4"  para volver al menú anterior. Por defecto, todos los parámetros gestionados por LIM aparecen en esta lista, pulsando el botón "BP3"  , puede desactivar los parámetros no utilizados por su aplicación; esta operación puede anularse en cualquier momento. Utilice las flechas "BP1" o "BP2" para seleccionar el parámetro que desea modificar resaltándolo y, a continuación, pulse "✓", "BP3"  para activarlo o desactivarlo. Pulse en "BP4"  para salir del menú .

Nota: Además de las cotas de profundidad "herramienta" y "taladro" y la "VIA" En el PocketLIM se visualizan un máximo de 6 parámetros, aunque puede almacenar más.



PocketLIM

Manual del usuario
"Menú ToolBox"


Creación : 27/02/24

Puesta en línea : 27/02/24

Autor : Pascal Renébon

Documento público


Página 23

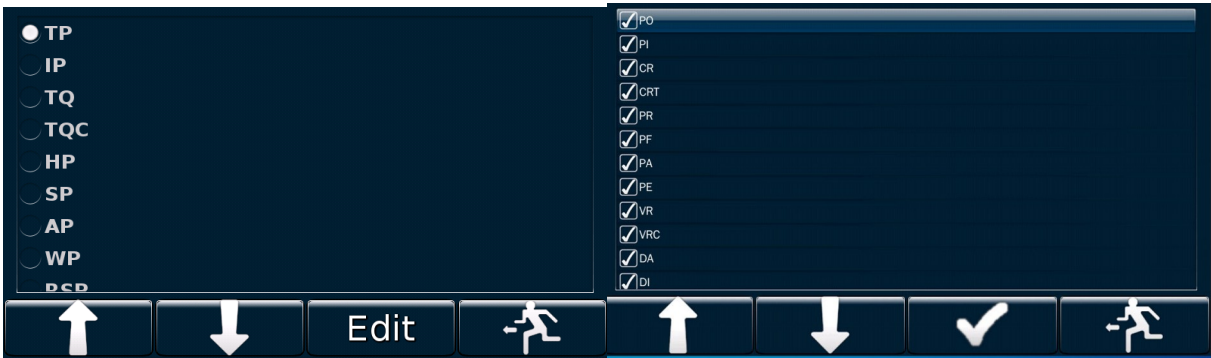

2.8 Menú "Unidad"

Este menú permite seleccionar las unidades de medida de los parámetros gestionados por PocketLIM.

En el menú "Caja de herramientas", seleccione la función "Unidad" mediante las flechas, los botones "BP1" o "BP2" y, a continuación, confirme su elección pulsando "BP3"  para acceder al menú. Para salir de este menú, pulse "BP4".

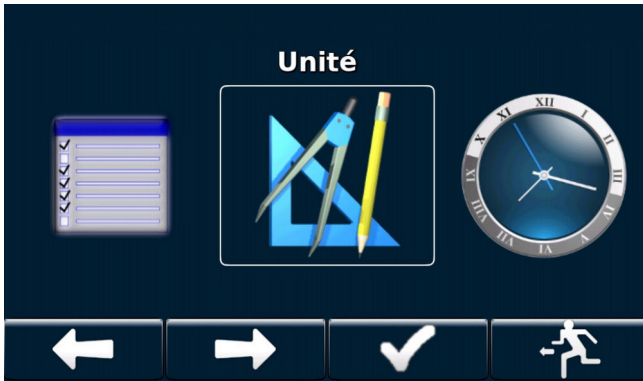

BP1 BP2 BP3 BP4

Seleccione el tipo de unidad a modificar (profundidad, velocidad...) resaltándolo con las flechas "BP1" o "BP2" y confirme con "BP3"  .



	PocketLIM	Creación : 27/02/24	Página 24
	Manual del usuario "Menú ToolBox"	Puesta en línea : 27/02/24	
		Autor : Pascal Renébon	
		Documento público	

Para salir de este menú, pulse "BP4"  , esta acción reiniciará automáticamente PocketLIM para tener en cuenta sus cambios.



BP1 BP2 BP3 BP4

Seleccione el parámetro que desea modificar resaltándolo con las flechas "BP1" o "BP2". A continuación, pulse "BP3"  . Aparecerá una nueva pantalla en la que el operador puede elegir las unidades de medida que prefiera, también si la unidad preferida no está disponible el operador puede utilizar la opción Otros. Para salir del menú, pulse "BP4"  .

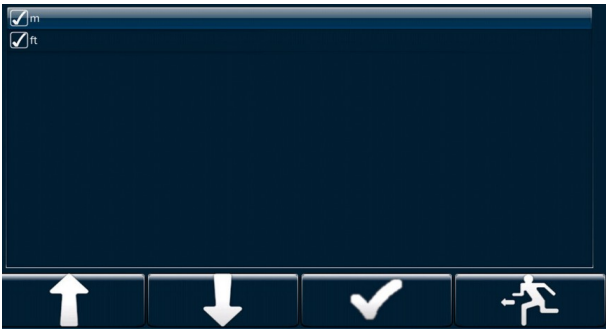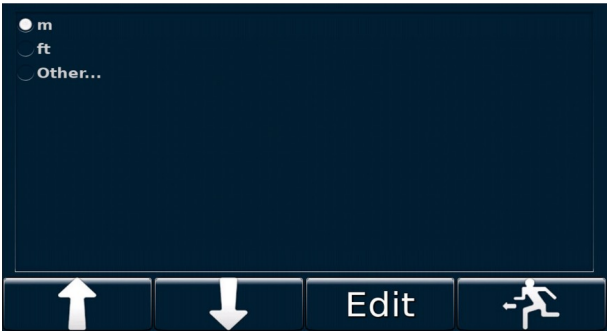

BP1 BP2 BP3 BP4 BP1 BP2 BP3 BP4



PocketLIM

Manual del usuario
"Menú "ToolBox

Creación : 27/02/24


Puesta en línea : 27/02/24

Autor : Pascal Renébon

Documento público

Página 25

Si sitúa el punto frente a la función Otros, podrá introducir una unidad de su elección (por ejemplo cm, mm, dm...). Pulse el botón "Modificar" "BP3". **Modifier** , el PocketLIM mostrará un teclado alfanumérico para introducir la unidad de medida deseada.

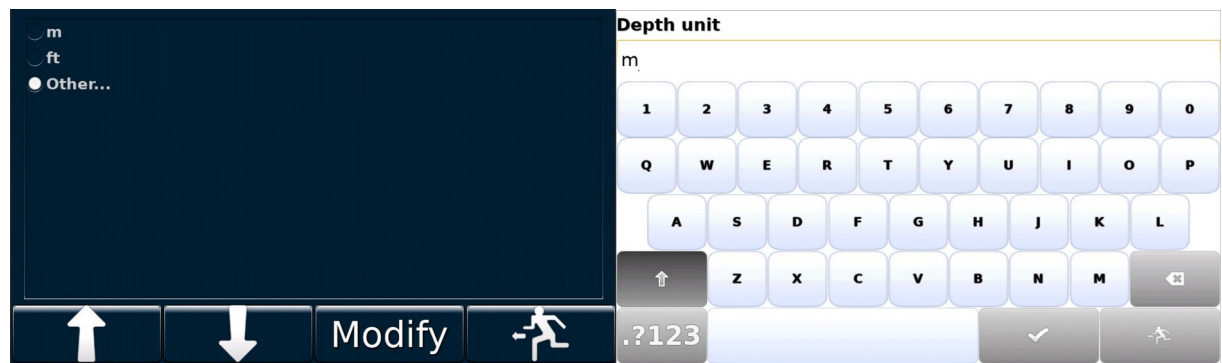


BP1 BP2 BP3 BP4

Pulsando  se borra el texto introducido. Pulsando  se confirman las modificaciones. Pulsando  se sale de esta pantalla sin guardar los cambios. Este procedimiento es el mismo para todos los tipos de unidades.



2.9 "Fecha y hora"

En el menú "Caja de herramientas", seleccione la función "Fecha/Hora" mediante las flechas y los botones "BP1" o "BP2" y, a continuación, confirme su elección pulsando "BP3"  para acceder al menú. Para salir del menú, pulse "BP4" .

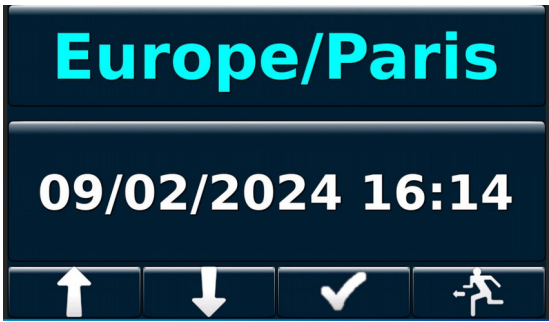

BP1 BP2 BP3 BP4 BP1 BP2 BP3 BP4

Ajuste de la zona horaria: Para cambiar el huso horario, pulse la parte superior de la pantalla de selección "huso horario/fecha", después utilice las flechas, los botones "BP1" o "BP2" para situar el "punto" frente al continente deseado (pantalla continente), después pulse el botón "salir" , accederá entonces al menú que le permite elegir el país (o la zona geográfica) en el que se encuentra, selecciónelo con las flechas, pulse de nuevo el botón "salir" , para acceder al menú que le permite elegir la ciudad de referencia de su huso horario, selecciónela con las flechas, después pulse el botón "salir"  para volver a la pantalla de inicio del ajuste de la hora.



PocketLIM

Manual del usuario
"Menú ToolBox"



Creación : 27/02/24

Puesta en línea : 27/02/24

Autor : Pascal Renébon

Documento público

Página 27

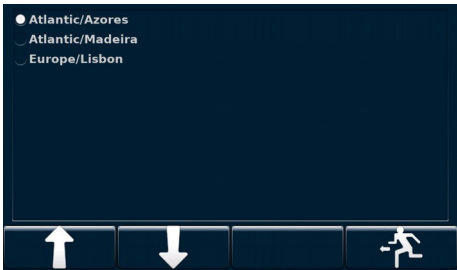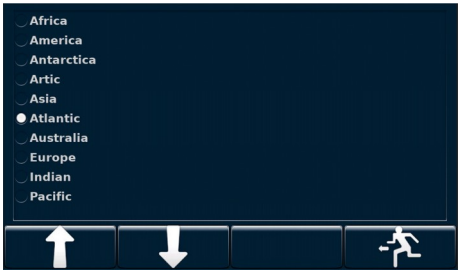

Ajuste de la fecha y la hora : Pulse la parte inferior de la pantalla de selección "zona horaria/fecha" para acceder a la pantalla de ajuste. La línea superior muestra la hora en formato "Horas / Minutos / Segundos" y la línea inferior muestra la fecha en formato "Día / Mes / Año". Seleccione el parámetro que desea modificar desplazando el cursor con el botón "Siguiente" "BP3"  , luego ajuste su valor con los botones + o -   "BP1" o "BP2". Para salir de este menú, pulse "BP4". 



	PocketLIM	Creación: 27/02/24	Página 28
	Manual del usuario "Menú ToolBox"	Puesta en línea : 27/02/24	
		Autor : Pascal Renébon	
		Documento público	

2.10 Menú "Idioma"

PocketLIM funciona en varios idiomas. Para elegir el idioma en el que desea trabajar seleccione la opción "idioma" en el menú "Caja de herramientas" mediante las flechas "BP1" o "BP2" y, a continuación, pulse el botón "BP3" para confirmar . Utilice las flechas y los botones "BP1" o "BP2" para situar el punto delante del idioma deseado y, a continuación, salga del menú pulsando "BP4".  PocketLIM se reinicia automáticamente para aplicar su elección.



PocketLIM

Creación : 27/02/24

Página 29

Manual del usuario
"Menú "ToolBox"

Puesta en línea : 27/02/24

Autor : Pascal Renébon

Documento público

2.11 "Acerca de"

Este menú contiene información general sobre el PocketLIM, como el número de serie, la versión del software, el estado de la conexión de red y la temperatura de la CPU... También se puede utilizar para guardar o volver a cargar los ajustes (configuración) específicos de la máquina en la que está instalado. Borrar la configuración existente para restablecer los ajustes , invertir los colores de visualización de la pantalla .


En el menú "Caja de herramientas", seleccione la función "Acerca de" mediante las flechas los botones "BP1" o "BP2" y, a continuación, confirme su elección pulsando "BP3".  para acceder al menú. Para salir de este menú, pulse "BP4"  .



BP1 BP2 BP3 BP4


Para desplazarse por la información de la pantalla, pulse las flechas "BP1" o "BP2" .  

	PocketLIM	Creación : 27/02/24	Página 30
	Manual del usuario "Menú ToolBox"	Puesta en línea : 27/02/24	
		Autor : Pascal Renébon	
		Documento público	

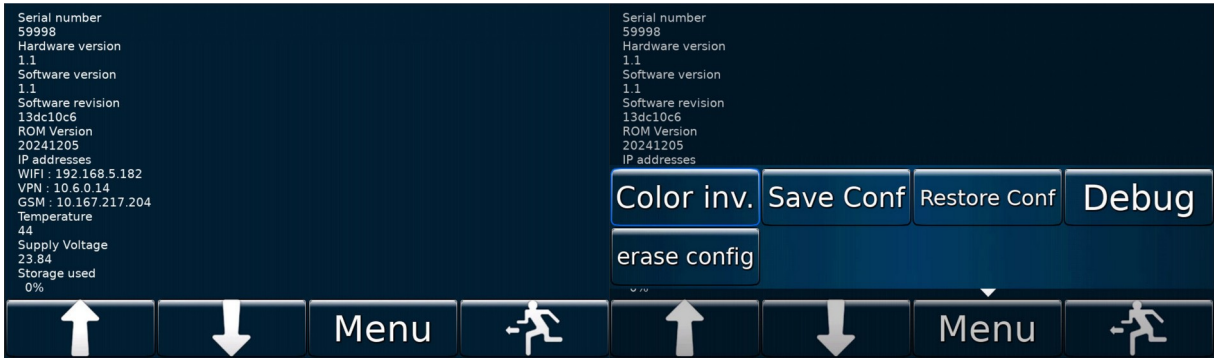

BP1 BP2 BP3 BP4 BP1 BP2 BP3 BP4

Para cambiar la visualización de la pantalla a blanco y negro, pulse "BP3". **Menu** y luego "Color inv." **Color inv.**, el PocketLIM se reiniciará para aplicar el cambio.

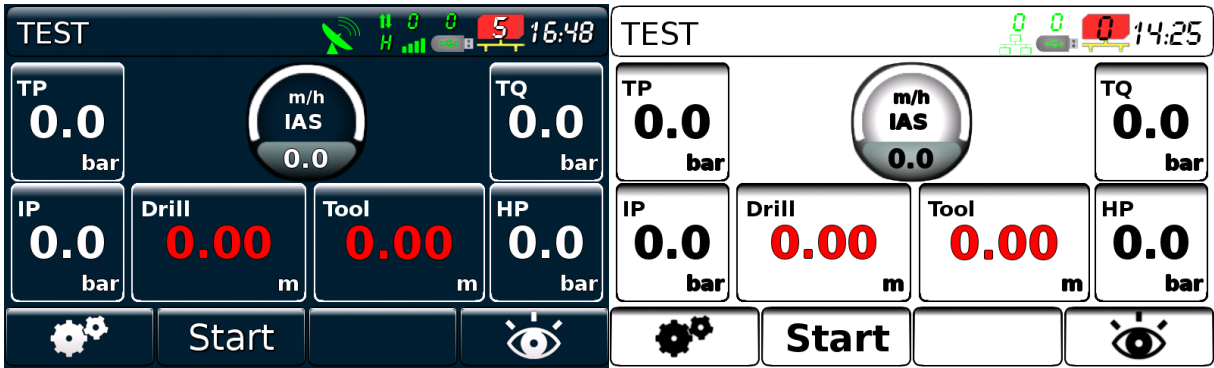

Para guardar la configuración del dispositivo, inserte una memoria USB en la toma dedicada y pulse el menú "BP3". **Menu** y luego "Guardar Conf" . **Save Conf**. Este archivo puede ahora guardarse en un ordenador o importarse a otro PocketLIM .



Para restaurar una configuración, copie el archivo config.xml correspondiente en un memoria USB, conecte la memoria a la toma dedicada del PocketLIM que desea configurar. pulse "BP3" **Menu** y después "Restore conf" **Restore Conf** . El PocketLIM se reiniciará automáticamente después de cargar la nueva configuración.

Para borrar una configuración existente, después de entrar en el menú "Acerca de", pulse "menú" **Menu** y después en "borrar config" **erase config** . El aparato restablece todos los parámetros modificables a su configuración inicial de fábrica. El PocketLIM se reiniciará para aplicar los cambios.

Debug es una herramienta de diagnóstico utilizada por los técnicos LIM.

2.12 Menú "Actualizar"


Desde el menú "Caja de herramientas", seleccione la función "Actualizar" utilizando las flechas, los botones "BP1" o "BP2", después confirme su elección pulsando "BP3" **✓** para acceder al menú. Para salir de este menú, pulse "BP4" **Esc** .



Nota: Póngase en contacto con la sede de LIM si necesita una actualización.

	PocketLIM	Creación: 27/02/24	Página 32
	Manual del usuario "Menú "ToolBox"	Puesta en servicio : 27/02/24	
		Auteur : Pascal Renébon	
		Documento público	

3 Funcionamiento del "panel táctil"

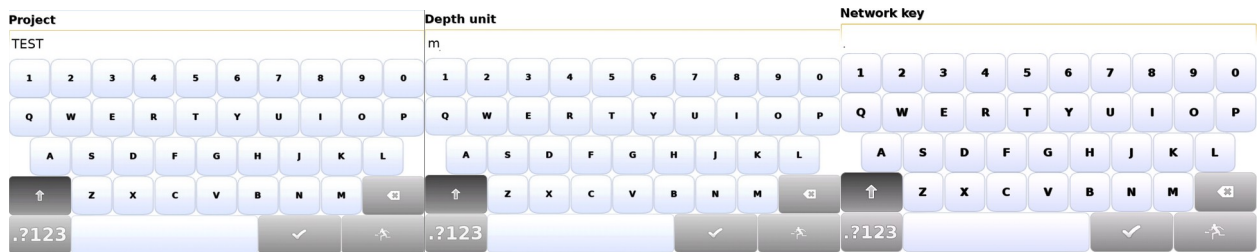

Project : Nombre del campo o parámetro que se modifica.

TEST : Texto que se modifica.

 : Cambio entre mayúsculas y minúsculas.

 : Cambio a teclado numérico y puntuaciones.

 : Paso al teclado alfanumérico.

 : Acceso a los signos matemáticos.

 : Borrado: pulse una vez para borrar carácter por carácter, pulse y suelte para borrar toda la línea de texto.

 : Validación: valida el texto introducido y sale del menú del teclado.

 : Salir del menú del teclado sin guardar los cambios.



