
pesca Guía del usuario



Herramienta de pesca - Guía del usuario

pesca Guía del usuario

1 - Separe la parte sobresaliente del cuerpo principal de la herramienta de pesca quitando los 6 tornillos de fijación.

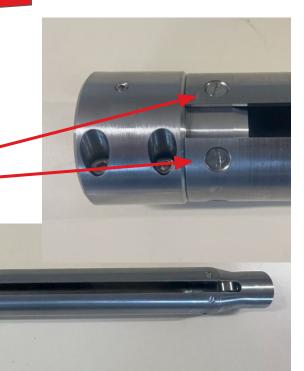



pesca Guía del usuario



2 - A continuación, retire los 4 tornillos para separar las dos mitades del subovershot.



Ahora debería tener las distintas piezas desmontadas, tal y como se muestra en la imagen:



pesca Guía del usuario



3 - Coloque el cable metálico en posición horizontal dentro de una de las mitades del subconector, asegurándose de que este último esté orientado correctamente con respecto a las direcciones de bajada y subida.

> Lado del fondo del pozo



Lado ascende nte

pesca Guía del usuario



4 - Vuelva a montar las dos mitades del subovershot con cuidado de no atrapar el cable entre ellas.

> Lado del fondo del pozo



Lado ascende nte

pesca Guía del usuario



5 - Vuelva a conectar el subovershot al tubo del cuerpo: la herramienta de pesca ya está lista para su uso.



Lado del fondo del pozo





Lado ascende nte