

LIM SAS

User manual



Manuel de l'utilisateur :
PocketLIM

Menu ToolBox

LIM SAS
86 Rue Jean Bertin
France-69100 Villeurbanne
Tel : +33 (0)4 72 14 68 30
<http://www.lim.eu>



Manuel d'utilisation
Menu "ToolBox"

Mise à jour :27/02/2024

Auteur : **Pascal Renébon**

Document public

Table des matières

1.	Menu principal.....	3
1.1	Menu de sélection des applications	3
1.2	Menu de mise en veille	4
1.3	Menu de la boîte à outils	5
2.	Sous-menus de la boîte à outils.....	6
2.1	Menu Explorateur	6
2.2	Menu Réseau	10
2.2.1	WIFI menu	11
2.2.2	GSM menu	12
2.3	Menu USB	14
2.4	Menu impression	16
2.5	Install menu	18
2.6	Record menu	18
2.7	Option menu	20
2.7.1	Régler la luminosité de l'écran	22
2.7.2	Réglage de l'affichage de l'écran principal : Option de perçage	22
2.8	Menu Unité	24
2.9	Menu de la date et de l'heure	27
2.10	Menu de la langue	29
2.11	Menu About	30
2.12	Menu Mise à jour du micrologiciel	32
3.	Fonctionnement du TouchPad	34



PocketLIM

Création : 27/02/2024

Page 2

Manuel d'utilisation
Menu "ToolBox"

Mise à jour : 27/02/2024

Auteur : Pascal Renébon


Document public

1. Le menu principal

1.1 Menu de sélection des applications

La PocketLIM 6G est une centrale d'acquisition de mesures multifonctions (Forage, test pressiométrique Ménard, Injection, JET etc.). A l'allumage, la PocketLIM affichera une liste d'applications disponibles pour l'utilisateur.

Pour activer le PocketLIM, appuyez sur le bouton central ; l'appareil s'allume et affiche l'écran de sélection de l'application. Si une seule application est configurée, le PocketLIM passe directement au menu "Attente" de l'application active sans intervention de l'opérateur. Si plusieurs applications sont présentes, faites défiler vers la gauche ou la droite à l'aide des boutons fléchés jusqu'à ce que l'application souhaitée soit mise en évidence, puis sélectionnez-la en appuyant sur le bouton "BP3"  . Vous aurez alors accès au "menu de veille" de l'application correspondante.

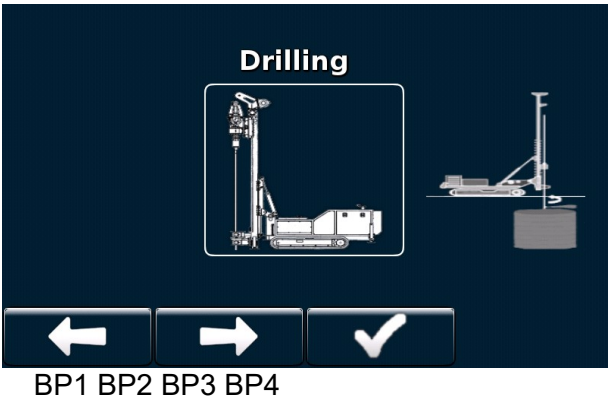

	PocketLIM	Création : 27/02/2024	Page 3
	Manuel d'utilisation Menu "ToolBox"	Mise à jour : 27/02/2024	
		Auteur : Pascal Renébon	
		Document public	

1.2 Menu Standby (exemple de la version Forage)



BP1 BP2 BP3 BP4

Quelle que soit l'application choisie, l'écran du menu "attente" est divisé en 3 zones :

- Une ligne inférieure de 4 boutons nommés BP1, BP2, BP3 et BP4
- Une ligne supérieure, regroupant le nom du forage en cours, l'état du GPS (si installé), l'état des réseaux GSM et Wifi et d'autres fonctions relatives à chaque application
- Une partie centrale spécifique à l'application active.

Le bouton "BP1"  donne accès au menu "boîte à outils", le bouton "BP2"  lance la fonction d'enregistrement de l'application sélectionnée. Les fonctions des boutons BP3 et BP4 dépendent de l'application activée. Les boutons tactiles sont dupliqués par des boutons physiques, leur pression peut se faire indépendamment l'une de l'autre.

Remarque : quel que soit le menu dans lequel vous vous trouvez, pour revenir à l'écran de veille, vous devez appuyer sur la touche de retour "BP4" autant de fois que nécessaire. 

	PocketLIM	Création : 27/02/2024	Page 4
	Manuel d'utilisation Menu "ToolBox"	Mise à jour : 27/02/2024	
		Auteur : Pascal Renébon	
		Document public	

1.3 Menu "Boîte à outils"

Le menu "Toolbox" permet d'accéder aux menus de configuration de la PocketLIM, à la visualisation des fichiers existants, aux réglages des capteurs et à ceux de l'enregistreur de données ; il n'est pas accessible pendant les phases d'enregistrement. Pour accéder à ce menu, appuyez sur le bouton "BP1"  à partir de l'écran de veille. Ce menu comprend les options suivantes :

- **Explorer** : Visualisation et gestion des enregistrements précédents.
- **Réseau** : Configuration GSM et Wifi.
- **USB** : Configuration de la clé USB.
- **Impression** : Configuration de l'imprimante et des PDF.
- **Installation** : Étalonnage du capteur et diagnostics.
- **Enregistrement** : Activation du capteur pour l'enregistrement des données.
- **Option** : Pour configurer les écrans de veille et d'enregistrement, activation des options (en fonction de l'application).
- **Unité** : Choix des unités de mesure pour les différents paramètres.
- **Date/heure** : Réglage de l'horloge interne et du fuseau horaire du PocketLIM.
- **Langue** : Activation de la langue.
- **A propos** : Informations générales concernant le PocketLIM et son fonctionnement.
- **Mise à jour** : recherche et installation des mises à jour du logiciel



PocketLIM

Manuel d'utilisation
Menu "ToolBox"

Création : 27/02/2024

Mise à jour : 27/02/2024

Auteur : Pascal Renébon


Document public

Page 5

2 Les sous-menus de la "Boîte à outils"

2.1 Le menu "Explorer"

Dans le menu "Boîte à outils", sélectionnez la fonction "Explorer" à l'aide des flèches, des touches "BP1" ou "BP2", puis validez votre choix en appuyant sur BP3  pour accéder au menu. Pour quitter ce menu, appuyez sur BP4 .

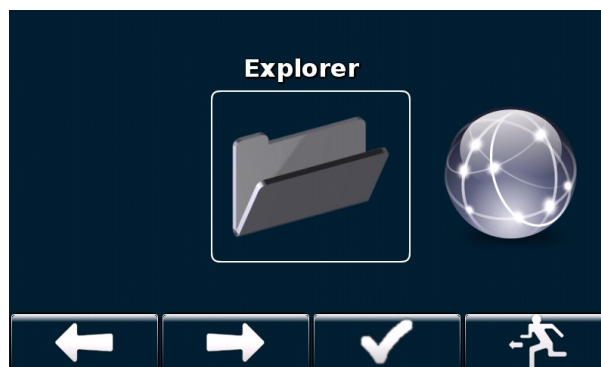


BP1 BP2 BP3 BP4

Pour accéder aux enregistrements de données spécifiques à l'application sur le PocketLIM, sélectionnez le type d'enregistrement de l'application à visualiser à l'aide des flèches, des boutons "BP1" et "BP2", validez avec le bouton BP3 . Pour quitter ce menu, appuyez sur le bouton BP4 .

	PocketLIM	Création : 27/02/24	Page 6
	Manuel d'utilisation Menu "ToolBox"	Mise à jour : 27/02/24	
		Auteur : Pascal Renébon	
		Document public	


"Ecran du type d'enregistrement"

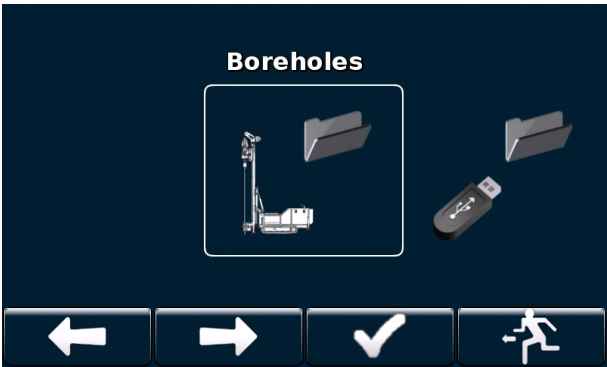

BP1 BP2 BP3 BP4

Vous pouvez accéder à l'écran de visualisation des dossiers puis à l'écran de visualisation des enregistrements en appuyant sur menu **Menu** puis en sélectionnant l'icône de dossier puis l'icône de visualisation (voir description des icônes après l'écran de visualisation des fichiers).

Écran de visualisation des dossiers

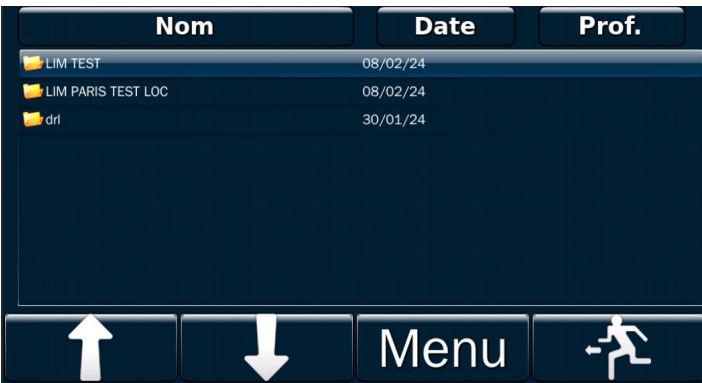

BP1 BP2 BP3 BP4



PocketLIM	Création : 27/02/24	Page 7	
Manuel d'utilisation "Menu ToolBox	Mise à jour : 27/02/24		
	Auteur : Pascal Renébon		
	Document public		

Ecran de visualisation des enregistrements

Nom	Date	Prof.
PR110001	30/01/24	00:37:50
PR100001	30/01/24	00:37:45
PR80001	30/01/24	01:27:44
PR90001	30/01/24	01:08:42
PR120001	30/01/24	00:46:17

BP1 BP2 BP3 BP4

Utilisez les flèches "BP1" ou "BP2" pour sélectionner le fichier que vous souhaitez visualiser en le mettant en surbrillance. Appuyez sur BP3 **Menu** pour faire apparaître un menu qui vous permettra de choisir l'action souhaitée.

Nom	Date	Prof.
PR110001	30/01/24	00:37:50
		Menu

Description des actions des boutons sur l'écran d'affichage :



: Ouvre le fichier ou le dossier sélectionné (n'agit que sur un seul élément).



: Retourne à l'écran précédent.



Sélectionne des fichiers ou des enregistrements individuels pour les supprimer, les transférer ou les imprimer. Il est possible de sélectionner plusieurs éléments en répétant l'opération.



: Sélectionne tous les éléments de l'écran d'affichage.

Les touches suivantes n'agissent que si au moins un dossier ou un enregistrement a été préalablement sélectionné.



: Supprime le fichier ou l'enregistrement sélectionné.



: Transfère le fichier ou l'enregistrement sélectionné vers une clé USB.



: Transfère le fichier ou l'enregistrement sélectionné via un réseau actif (GSM ou Wifi).



: Imprime ou génère un fichier PDF des données sélectionnées.



: Copier les données sélectionnées.




: Coller les données sélectionnées.

	PocketLIM	Création : 27/02/24	Page 9
	Manuel d'utilisation Menu "ToolBox"	Mise à jour : 27/02/24	
		Auteur : Pascal Renébon	
		Document public	

2.2 Menu "Réseau"

Dans le menu "Toolbox", sélectionner la fonction "Network" à l'aide des flèches, des touches "BP1" ou "BP2", puis valider votre choix en appuyant sur BP3  pour accéder au menu. Pour sortir de ce menu, appuyez sur BP4 .

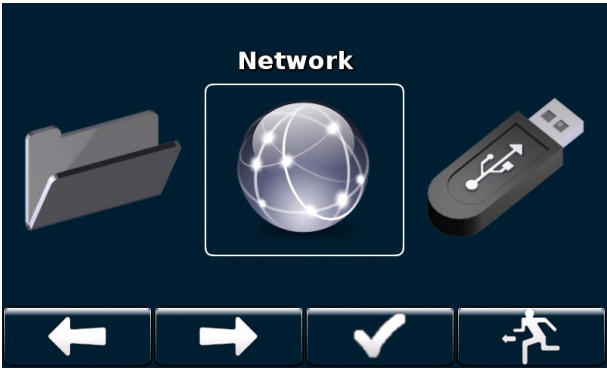


BP1 BP2 BP3 BP4

Le PocketLIM utilise 3 types de connexions réseau différentes. Une connexion via GSM, qui nécessite une carte SIM avec un abonnement data, une connexion via un réseau WIFI (réseau téléphonique ou Internet) ou une connexion via un câble ethernet (cas particulier). Les connexions les plus courantes sont le GSM et le WIFI. L'option WIFI est prioritaire sur l'option GSM : dès que l'opérateur active le WIFI, le GSM est désactivé et se réactive automatiquement si le réseau WIFI est coupé.


	PocketLIM	Création : 27/02/24	Page 10
	Manuel d'utilisation Menu "ToolBox"	Mise à jour : 27/02/24	
		Auteur : Pascal Renébon	
		Document public	

2.2.1 Menu "WIFI"

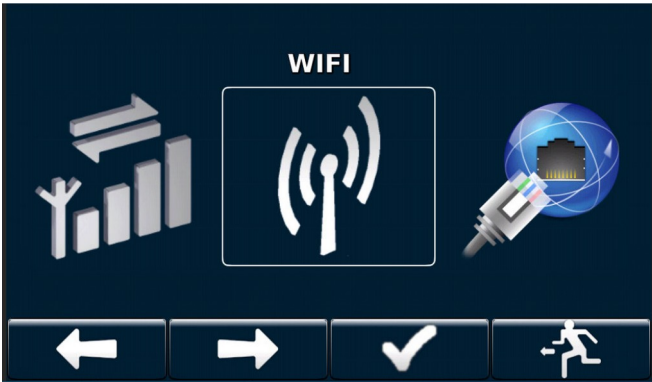

BP1 BP2 BP3 BP4

A partir du menu "Réseau", sélectionner ce menu à l'aide des flèches "BP1" et "BP2", puis valider votre choix en appuyant sur BP3  pour accéder au menu de configuration du réseau.

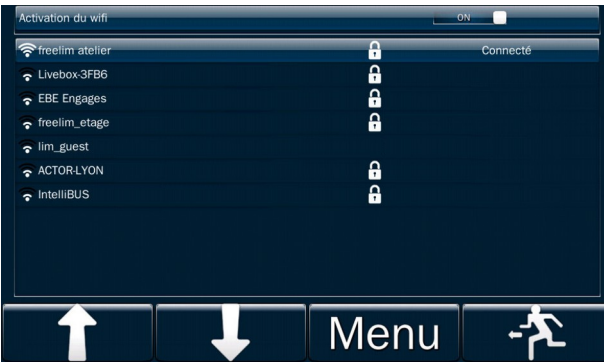

BP1 BP2 BP3 BP4

Si le WIFI est désactivé (activation wifi désactivée), appuyez sur "Menu"  puis sur "ON/OFF" Wifi  pour l'activer. Procédez de la même manière pour le désactiver.



PocketLIM

Manuel d'utilisation
Menu "ToolBox"

Création : 27/02/24

Mise à jour : 27/02/24

Auteur : Pascal Renébon

Document public

Page 11

Lorsque le WIFI est activé, PocketLIM scanne les réseaux détectés et affiche une liste. Pour sélectionner un réseau, mettez en évidence le réseau désiré et appuyez sur "Menu" puis "Select". Le PocketLIM vous demandera d'entrer votre clé de réseau (ou votre mot de passe) à moins que vous ne sélectionniez le dernier réseau utilisé. Si vous utilisez un réseau de téléphonie mobile, vous devez avoir activé le partage de connexion sur votre téléphone. Une fois connecté au réseau, appuyez sur "BP4".  pour quitter ce menu. La transmission de fichiers se fera automatiquement lors de la fermeture d'un forage si l'option "Synchronisation automatique" du menu "GSM" est réglée sur "ON".

2.2.2 Menu "GSM"



BP1 BP2 BP3 BP4

A partir du menu "Toolbox", sélectionnez ce menu à l'aide des flèches "BP1" et "BP2", puis validez votre choix en appuyant sur BP3  pour accéder au menu de configuration de réseau.



PocketLIM

Manuel d'utilisation
Menu "ToolBox"


Création : 27/02/24

Mise à jour : 27/02/24

Auteur : Pascal Renébon

Document public

Page

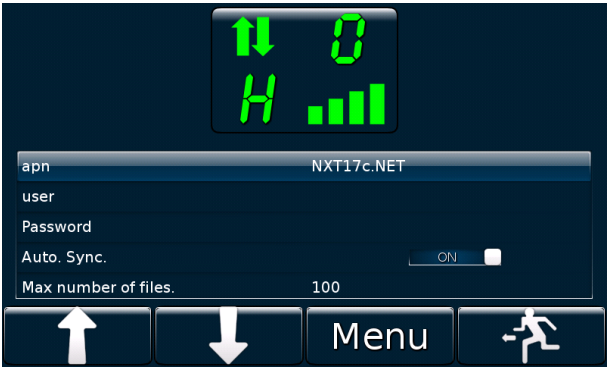

Les informations en haut au centre de l'écran indiquent le nombre de fichiers (0 dans ce cas) en attente de transfert, le type de signal GSM détecté (3G+ dans ce cas) et la qualité du signal détecté. Pour que le transfert ait lieu, l'indication doit être verte. Si elle est rouge, cela signifie que la qualité du réseau est mauvaise ou que l'APN est incorrect. Si aucun réseau n'est détecté, cette zone est "vide".

Apn : Nom du point d'accès : il est fourni par le fournisseur de la carte SIM. Il est nécessaire pour que le PocketLIM puisse se connecter à Internet. Si la carte SIM a été installée par LIM, cette zone est déjà remplie. Si nécessaire, il peut être modifié en appuyant sur Menu **Menu** puis **Modifier** pour entrer le nouveau code APN.

Les lignes **Utilisateur** et **Mot de passe** sont généralement laissées vides.

Synchronisation automatique : ON ; les fichiers sont transférés automatiquement dès que l'enregistrement du forage (drilling ...) ou le test (pressio ...) est terminé. S'il est **désactivé**, le transfert nécessitera l'intervention de l'opérateur. S'il n'y a pas de réseau (ou si la synchronisation automatique est réglée sur "Off"), les fichiers en attente de transfert sont stockés dans une mémoire tampon. Le nombre de fichiers en attente est limité, correspondant au nombre indiqué dans la ligne "Nombre max de fichiers" (ici 100). Dans ce cas, seuls les 100 derniers fichiers enregistrés seront stockés dans la mémoire tampon. Tous les fichiers stockés dans la mémoire principale du PocketLIM peuvent être sélectionnés et transférés à partir du menu Explorer.

	PocketLIM	Création : 27/02/24	Page 13
	Manuel d'utilisation Menu "ToolBox"	Mise à jour : 27/02/24	
		Auteur : Pascal Renébon	
		Document public	

2.3 Menu "USB"



BP1 BP2 BP3 BP4

Dans le menu "Toolbox", sélectionner la fonction "USB" à l'aide des flèches , des boutons "BP1" ou "BP2", puis valider votre choix en appuyant sur BP3  pour accéder au menu. Pour sortir de ce menu, appuyez sur BP4 . 



PocketLIM

Manuel d'utilisation
Menu "ToolBox"


Création : 27/02/24

Mise à jour : 27/02/24

Auteur : Pascal Renébon

Document public

Page 14

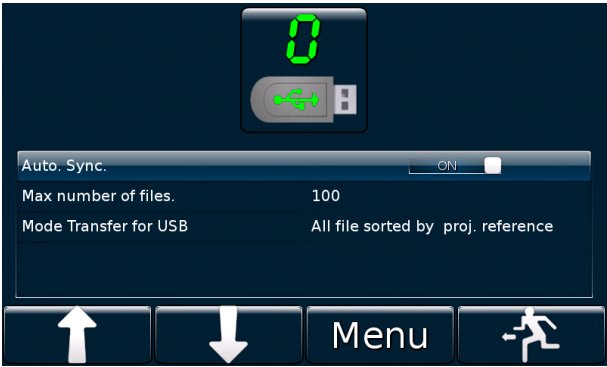

BP1 BP2 BP3 BP4

Le nombre en haut au centre de l'écran indique le nombre de fichiers en attente de transfert vers une clé USB. Si ce nombre est rouge, cela signifie qu'aucune clé USB n'est connectée à PocketLIM, ou que la clé USB connectée n'est pas détectée. Si le nombre est vert, les fichiers peuvent être transférés.

Synchronisation automatique : si la ligne est réglée sur "ON", les fichiers sont transférés dès que la clé USB est connectée à PocketLIM ; si elle est réglée sur "OFF", le transfert nécessitera l'intervention de l'opérateur. Les fichiers en attente de transfert sont stockés dans une mémoire tampon et seront automatiquement transférés lors de la reconnexion de la clé. Le nombre maximum de fichiers en attente de transfert est défini dans la ligne "


Nombre maximum de fichiers : (ici 100). Il sera toujours possible de transférer d'autres fichiers en allant dans le menu Explorateur La ligne "

Mode de transfert pour USB : Tri des fichiers, permet à l'opérateur de choisir le mode de tri des fichiers lors du transfert des fichiers vers la clé USB. Si l'option de tri des fichiers est réglée sur **Référence projet**, les fichiers seront stockés sur la clé USB dans le même ordre que dans la mémoire principale de la PocketLIM, par référence de dossier. Si l'option de tri des fichiers est réglée sur **Racine**, les fichiers stockés sur la clé USB seront triés par le numéro de fichier LIM, sans tenir compte des dossiers.

	PocketLIM	Création : 27/02/24	Page 15 anglais)
	Manuel d'utilisation Menu "ToolBox"	Mise à jour : 27/02/24	
		Auteur : Pascal Renébon	
		Document public	


2.4 Menu "Impression

Ce menu permet de générer des documents PDF avec PocketLIM.

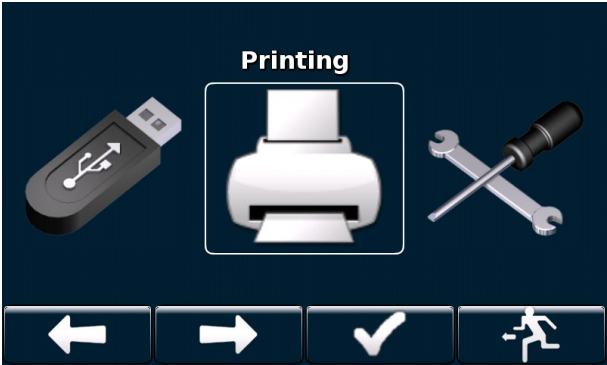

BP1 BP2 BP3 BP4

Dans le menu "Boîte à outils", sélectionnez la fonction "Impression" à l'aide des flèches, de boutons "BP1" ou "BP2", puis validez votre choix en appuyant sur BP3  pour accéder au menu. Pour sortir de ce menu, appuyez sur BP4 .

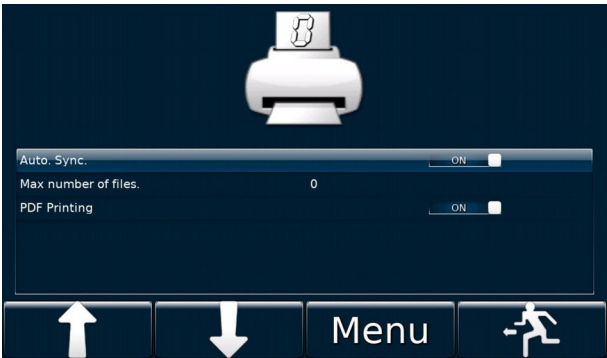


L'icône "Imprimante" doit être blanche pour que l'impression fonctionne. Si elle est rouge l'impression PDF doit être activée en basculant le bouton "Impression PDF" de désactivé à activé .

Synchronisation automatique : On/Off ; si elle est réglée sur "On", le PocketLIM crée automatiquement une copie .PDF de l'enregistrement du forage une fois terminé, si elle est réglée sur "Off", l'impression n'aura lieu que si l'opérateur intervient.

Nombre maximum de fichiers : Nombre maximum de fichiers stockés dans la file d'attente de l'imprimante. Dans cet exemple, seuls les 10 derniers fichiers fermés seront stockés.

Pour basculer les boutons "on/off", sélectionner la ligne concernée à l'aide des flèches "BP1" ou "BP2", puis appuyer sur "Menu" puis sur "Modifier" . La touche "Scale" permet de modifier les échelles d'impression. La touche "Reset" permet d'effacer les fichiers de la liste d'attente de l'imprimante.

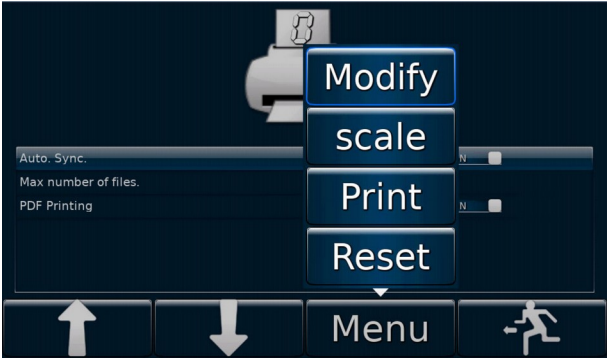

PocketLIM

Manuel d'utilisation
Menu "ToolBox"

Création : 27/02/24

Mise à jour : 27/02/24


Auteur : Pascal Renébon

Document public

Page 17

2.5 Menu "Installer"

Ce menu permet de calibrer les différents paramètres du système

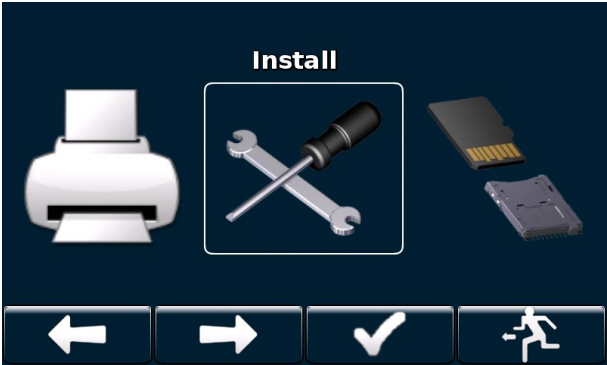

BP1 BP2 BP3 BP4

A partir du menu "Toolbox", sélectionner la fonction "Install" à l'aide des flèches , des touches "BP1" ou "BP2", puis valider votre choix en appuyant sur BP3  pour accéder au menu. Pour sortir de ce menu, appuyez sur "BP4" . Les différentes fonctions de ce menu sont décrites application par application.

2.6 Menu "Enregistrement"

Ce menu permet de sélectionner les mesures enregistrées par PocketLIM . Certaines données nécessaires au forage peuvent ne pas être enregistrées, d'autres peuvent être enregistrées mais ne pas être affichées pendant le forage.

Dans le menu "Toolbox", sélectionnez la fonction "Recording" à l'aide des flèches, des boutons "BP1" ou "BP2", puis confirmez votre choix en appuyant sur "BP3"  pour accéder au menu. Pour sortir du menu, appuyez sur "BP4"  .



PocketLIM

Manuel d'utilisation
Menu "ToolBox"


Création : 27/02/24

Mise à jour : 27/02/24

Auteur : **Pascal Renébon**

Document public

Page 18

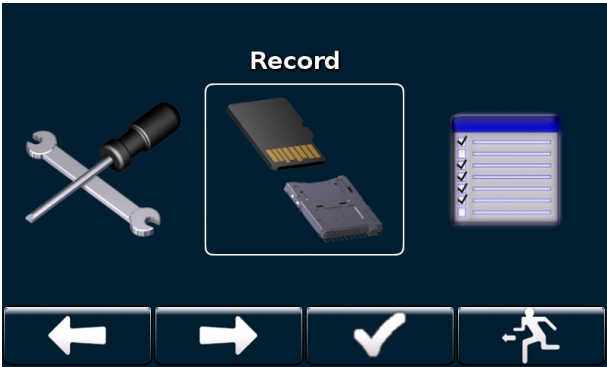

BP1 BP2 BP3 BP4

Sélectionnez ensuite l'application que vous souhaitez configurer (si une seule des deux applications est active, le PocketLIm passe directement à l'étape suivante) avec les boutons fléchés "BP1" et "BP2", puis validez avec le bouton "BP3"  . Pour sortir de ce menu appuyez sur "BP4"  .



BP1 BP2 BP3 BP4 BP1 BP2 BP3 BP4



Utiliser les flèches "BP1" ou "BP2" pour positionner la surbrillance sur le paramètre à modifier, puis appuyer sur le bouton "BP3"  pour confirmer la modification de son état (enregistré "ON" ou enregistré "OFF"). Répéter l'opération pour chaque paramètre à modifier puis appuyer sur la touche "BP4"  pour sortir de ce menu.




2.7 Menu "Options

Ce menu permet à l'opérateur de paramétrer l'écran d'affichage, de régler la luminosité de l'écran et d'activer certaines fonctions spécifiques à une (des) application(s) particulière(s). Seules les options "Forages" et "Luminosité" communes à toutes les applications seront détaillées dans ce chapitre, tandis que les options spécifiques seront décrites application par application.



Dans le menu "Toolbox", sélectionnez la fonction "Options" à l'aide des flèches, des touches "BP1" ou "BP2", puis confirmez votre choix en appuyant sur "BP3"  pour accéder au menu. Pour sortir du menu, appuyez sur "BP4"  .



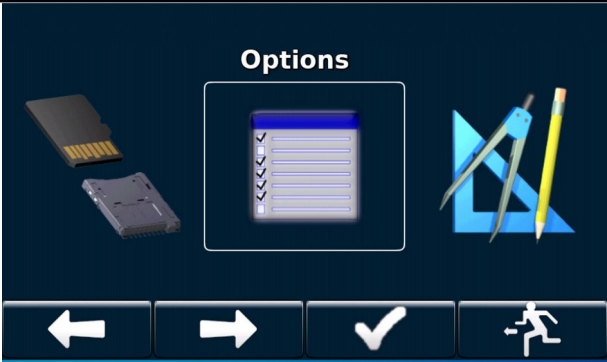

BP1 BP2 BP3 BP4

Sélectionnez l'option à modifier à l'aide des flèches "BP1" ou "BP2", puis validez votre choix en appuyant sur "BP3".  . Pour sortir du menu, appuyez sur "BP4"  .

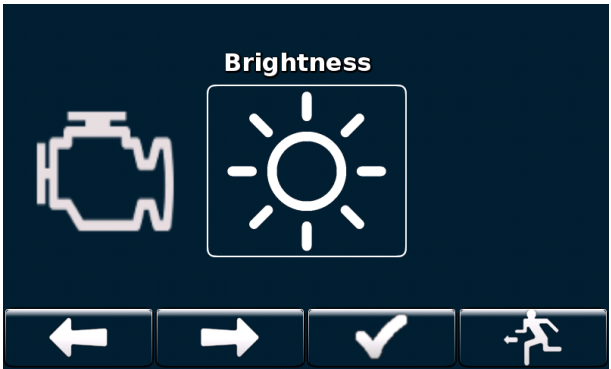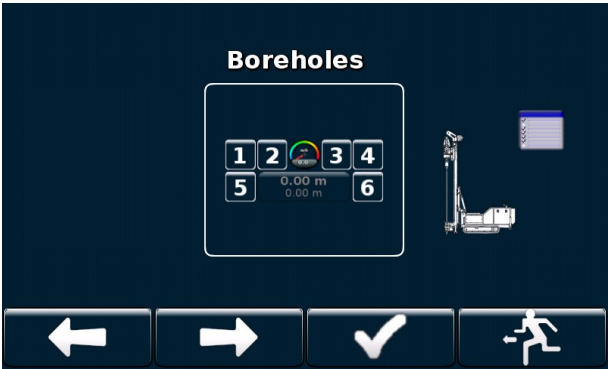

BP1 BP2 BP3 BP4 BP1 BP2 BP3 BP4



PocketLIM

Manuel d'utilisation
Menu "ToolBox"

Création : 27/02/24

Mise à jour : 27/02/24


Auteur : Pascal Renébon

Document public

Page 21

2.7.1 Réglage de la luminosité de l'écran :

Dans le menu des options, sélectionnez l'icône "Luminosité" à l'aide des flèches "BP1" et "BP2", puis validez votre choix en appuyant sur "BP3" 

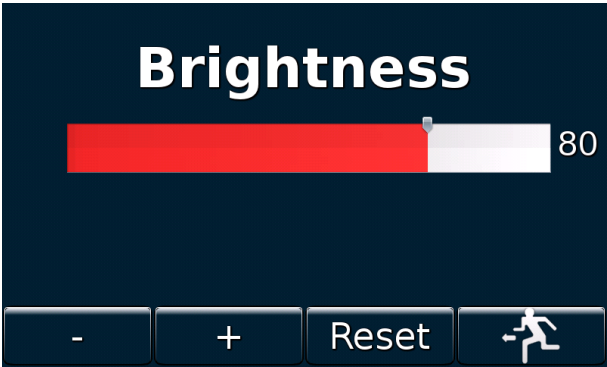

Placez votre doigt sur l'écran, déplacez-le vers la gauche pour diminuer la luminosité, vers la droite pour l'augmenter, ou utilisez les boutons "-" ou "+". En appuyant sur le bouton "R.A.Z" , vous réinitialisez le réglage de la luminosité par défaut. Appuyez sur "BP4"  pour quitter ce menu.

2.7.2 Paramètres de l'écran d'affichage : "Options "Forage"

Dans le menu des options, sélectionnez l'icône "Forages" à l'aide des flèches "BP1" et "BP2", puis validez votre choix en appuyant sur "BP3" 



Après avoir validé "Forages" dans le menu "Options", l'écran suivant apparaît :



BP1 BP2 BP3 BP4

Sélectionnez la position pour laquelle vous souhaitez modifier le paramètre affiché en la mettant en surbrillance à l'aide des flèches "BP1" ou "BP2", puis appuyez sur "BP3"  , l'écran suivant proposera un choix de paramètres. Positionner le "point" devant le paramètre désiré, puis appuyez sur "BP4"  pour revenir au menu précédent. Par défaut, tous les paramètres gérés par LIM sont affichés dans cette liste, en appuyant sur le bouton "Edit" "BP3"  , vous pouvez désactiver les paramètres non utilisés par votre application ; cette opération est réversible à tout moment. Utilisez les flèches "BP1" ou "BP2" pour sélectionner le paramètre à modifier en le mettant en surbrillance, puis appuyez sur "✓", "BP3"  pour l'activer ou le désactiver. Appuyez sur "BP4"  pour sortir du menu.

Note : En plus des cotes de profondeur "outil" et "perçage" et du "VIA", 6 paramètres maximum sont affichés sur le PocketLIM, bien qu'il puisse en mémoriser davantage.



PocketLIM

Manuel d'utilisation
Menu "ToolBox"


Création : 27/02/24

Mise à jour : 27/02/24

Auteur : Pascal Renébon

Document public


Page 23

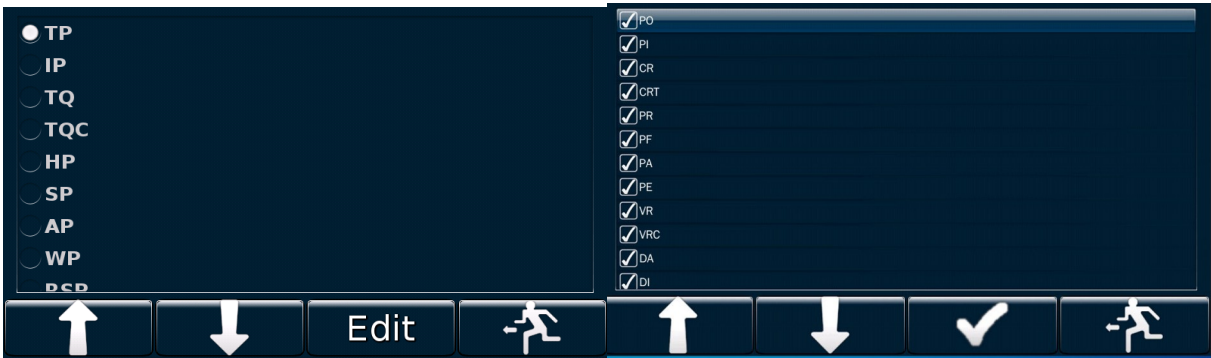

2.8 Menu "Unité"

Ce menu permet de sélectionner les unités de mesure des paramètres gérés par PocketLIM.

A partir du menu "Toolbox", sélectionnez la fonction "Unit" à l'aide des flèches, des boutons "BP1" ou "BP2", puis validez votre choix en appuyant sur "BP3"  pour accéder au menu. Pour sortir de ce menu, appuyez sur "BP4".

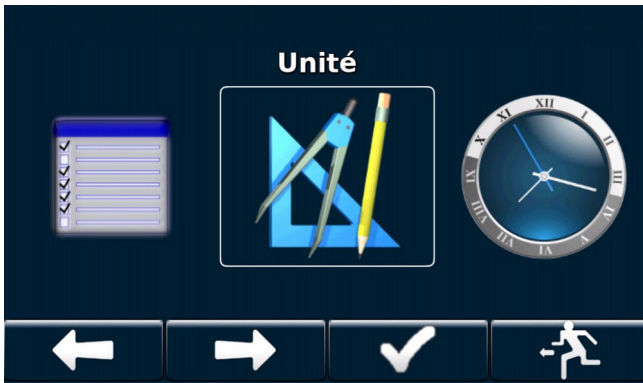

BP1 BP2 BP3 BP4

Sélectionnez le type d'unité à modifier (profondeur, vitesse...) en le mettant en évidence à l'aide des flèches "BP1" ou "BP2". et validez avec "BP3".  .





Pour sortir de ce menu, appuyez sur "BP4"  , cette action redémarrera automatiquement PocketLIM pour prendre en compte vos modifications.



BP1 BP2 BP3 BP4


Sélectionnez le paramètre que vous souhaitez modifier en le mettant en surbrillance à l'aide des flèches "BP1" ou "BP2". Appuyez ensuite sur "BP3"  . Un nouvel écran s'affiche où l'opérateur peut choisir l'unité de mesure qu'il préfère, et si l'unité préférée n'est pas disponible, l'opérateur peut utiliser l'option "Autre". Pour quitter le menu, appuyez sur "BP4"  .

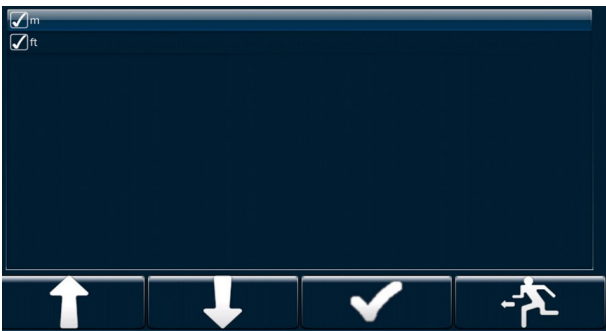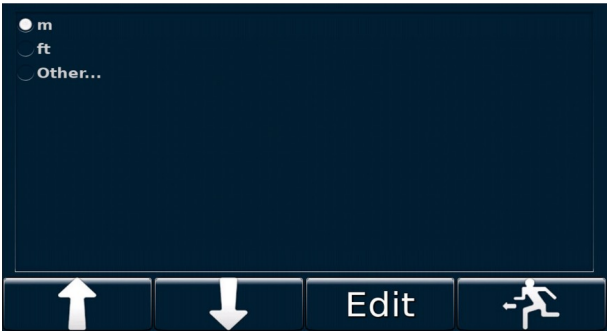

BP1 BP2 BP3 BP4 BP1 BP2 BP3 BP4



Si vous positionnez le point en face de la fonction Autre, vous pouvez entrer une unité de votre choix (ex : cm, mm, dm...). Appuyez sur le bouton "Modifier" "BP3". **Modifier**, la PocketLIM affichera un clavier alphanumérique permettant de saisir l'unité de mesure souhaitée.

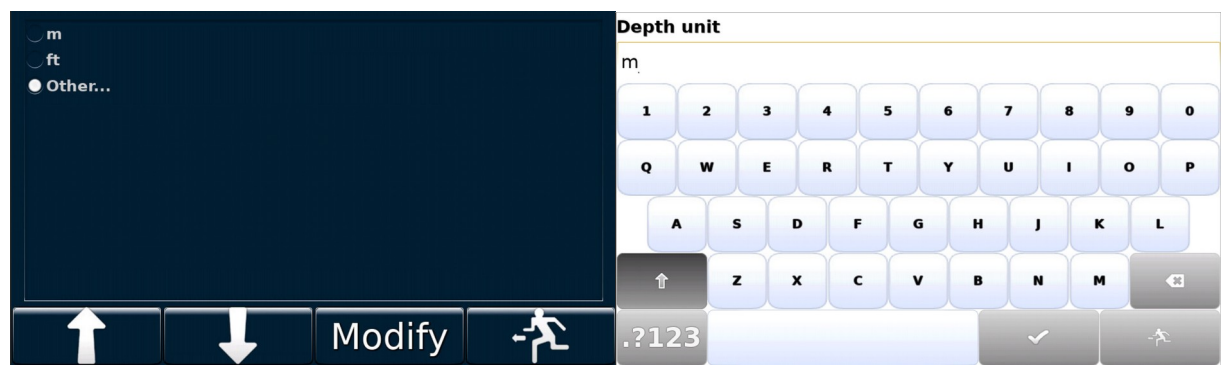

BP1 BP2 BP3 BP4


En appuyant sur , vous effacez le texte saisi. Appuyez sur  pour confirmer les modifications. Appuyez sur  pour quitter cet écran sans enregistrer vos modifications. Cette procédure est la même pour tous les types d'unités.



	PocketLIM	Création : 27/02/24	Page 26
	Manuel d'utilisation Menu "ToolBox"	Mise à jour : 27/02/24	
		Auteur : Pascal Renébon	
		Document public	

2.9 "Date et heure"

Dans le menu "Toolbox", sélectionnez la fonction "Date/Time" à l'aide des flèches, des boutons "BP1" ou "BP2", puis validez votre choix en appuyant sur "BP3"  pour accéder au menu. Pour quitter le menu, appuyez sur "BP4" .

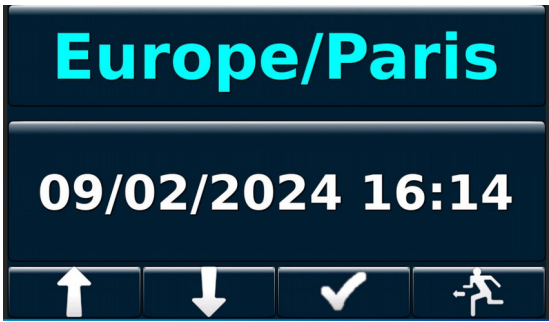

BP1 BP2 BP3 BP4 BP1 BP2 BP3 BP4

Réglage du fuseau horaire : Pour modifier le fuseau horaire, appuyez sur la partie supérieure de l'écran de sélection "fuseau horaire/date", puis utilisez les flèches, les boutons "BP1" ou "BP2" pour positionner le "point" en face du continent souhaité (écran continent), puis appuyez sur le bouton "exit" , vous accédez alors au menu vous permettant de choisir le pays (ou la zone géographique) dans lequel vous vous trouvez, sélectionnez-le à l'aide des flèches, appuyez à nouveau sur le bouton "exit" , pour accéder au menu vous permettant de choisir la ville de référence de votre fuseau horaire, utilisez les flèches pour la sélectionner, puis appuyez sur le bouton "exit"  pour revenir à l'écran d'accueil du réglage de l'heure.



PocketLIM

Création : 27/02/24



Page 27

Manuel de l'utilisateur
Menu "ToolBox"

Mise à jour : 27/02/24

Auteur : Pascal Renébon

Document public

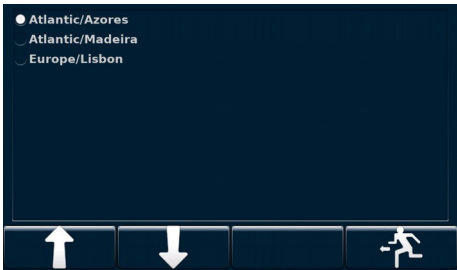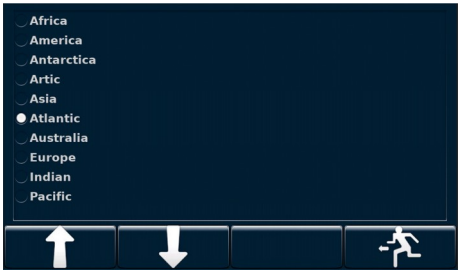

Régler la date et l'heure : Appuyer sur la partie inférieure de l'écran de sélection "fuseau horaire/date" pour accéder à l'écran de réglage. La ligne supérieure affiche l'heure au format "Heures / Minutes / Secondes" et la ligne inférieure affiche la date au format "Jour / Mois / Année". Sélectionnez le paramètre à modifier en déplaçant le curseur avec la touche "Next" "BP3" , puis ajustez sa valeur à l'aide des touches + ou -   "BP1" ou "BP2"  "BP4" . Pour sortir de ce menu, appuyez sur "BP4" .



	PocketLIM	Création : 27/02/24	Page 28
	Manuel d'utilisation Menu "ToolBox"	Mise à jour : 27/02/24	
		Auteur : Pascal Renébon	
		Document public	

2.10 Menu "Langue

PocketLIM fonctionne en plusieurs langues. Pour choisir la langue dans laquelle vous souhaitez travailler, sélectionnez l'option "langue" dans le menu "Boîte à outils" à l'aide des flèches "BP1" ou "BP2", puis appuyez sur la touche "BP3" pour valider . Utilisez les flèches, les boutons "BP1" ou "BP2" pour positionner le point devant la langue désirée, puis quittez le menu en appuyant sur "BP4".  La PocketLIM redémarre automatiquement pour appliquer votre choix.



PocketLIM

Création : 27/02/24

Page 29

Manuel d'utilisation
Menu "ToolBox"

Mise à jour : 27/02/24

Auteur : Pascal Renébon

Document public

2.11 "A propos"

Ce menu contient des informations générales sur le PocketLIM, telles que le numéro de série, la version du logiciel, l'état de la connexion réseau, la température du processeur... permet également d'enregistrer ou de recharger les paramètres (configuration) propres à la machine sur laquelle il est installé. Effacer la configuration existante pour réinitialiser les paramètres, inverser les couleurs d'affichage de l'écran .


Dans le menu "Toolbox", sélectionnez la fonction "About" à l'aide des flèches, des touches "BP1" ou "BP2", puis validez votre choix en appuyant sur "BP3".  pour accéder au menu. Pour quitter ce menu, appuyez sur "BP4"  .



BP1 BP2 BP3 BP4


Pour faire défiler les informations à l'écran, appuyez sur les flèches "BP1" ou "BP2" .  

	PocketLIM	Création : 27/02/24	Page 30
	Manuel d'utilisation Menu "ToolBox"	Mise à jour : 27/02/24	
		Auteur : Pascal Renébon	
		Document public	

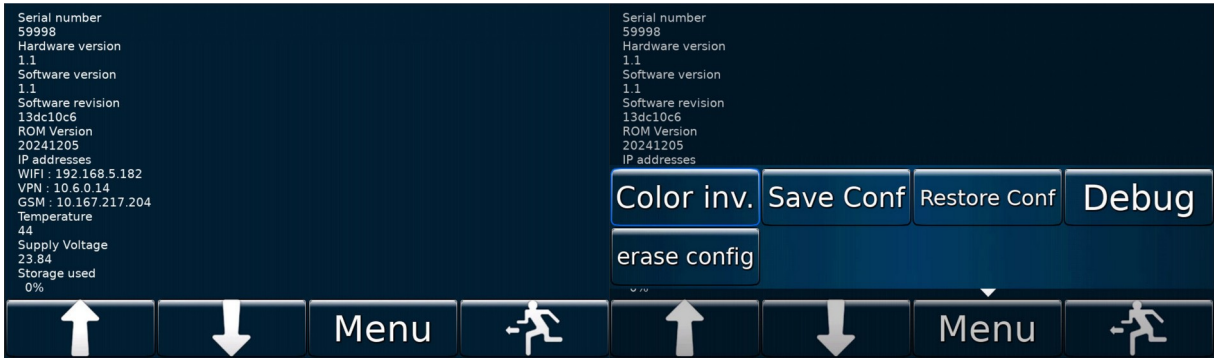

BP1 BP2 BP3 BP4 BP1 BP2 BP3 BP4

Pour passer l'affichage de l'écran en noir et blanc, appuyez sur "BP3". **Menu** puis "Color inv." , la PocketLIM redémarre pour appliquer le changement.

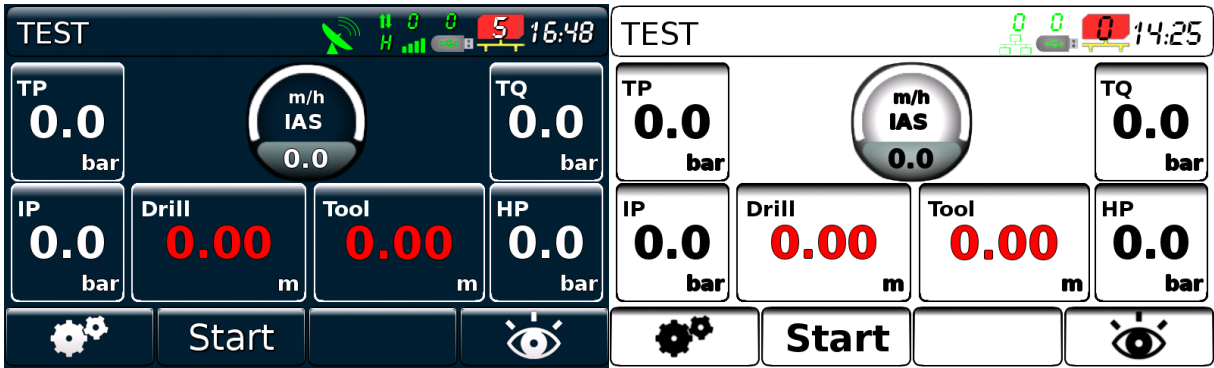

Pour sauvegarder la configuration de l'appareil, insérez une clé USB dans la prise dédiée et appuyez sur le menu "BP3". **Menu** puis "Save Conf ." **Save Conf**. Ce fichier peut maintenant être stocké sur un ordinateur ou importé dans un autre PocketLIM .



Pour restaurer une configuration, copiez le fichier config.xml correspondant sur une clé USB, connectez la clé à la prise dédiée du PocketLIM que vous souhaitez configurer et appuyez sur "BP3" **Menu** puis "Restore conf" **Restore Conf** . Le PocketLIM redémarrera automatiquement après avoir chargé la nouvelle configuration.

Pour effacer une configuration existante, après être entré dans le menu "About", appuyez sur "menu" **Menu** puis sur "erase config" **erase config** . L'appareil réinitialise tous les paramètres modifiables à leurs réglages initiaux d'usine. Le PocketLIM redémarre pour appliquer les changements.

Debug est un outil de diagnostic utilisé par les techniciens LIM.

2.12 Menu "Update"


A partir du menu "Toolbox", sélectionnez la fonction "Update" à l'aide des flèches, des boutons "BP1" ou "BP2", puis confirmez votre choix en appuyant sur "BP3" **✓** pour accéder au menu. Pour quitter ce menu, appuyez sur "BP4" **↶** .



Note : Contactez le siège de la LIM si une mise à jour est nécessaire.

	PocketLIM	Création : 27/02/24	Page 32
	Manuel de l'utilisateur Menu "ToolBox"	Mise à jour : 27/02/24	
		Auteur : Pascal Renébon	
		Document public	

3 Opération "Touchpad"" : Nom du champ ou du paramètre en cours de modification.

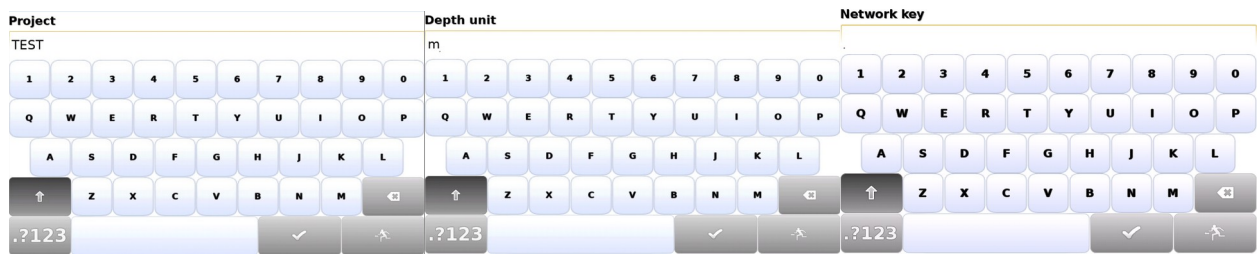

Project : Nom du champ ou du paramètre en cours de modification.

TEST : Texte en cours de modification.

 : Passage des majuscules aux minuscules.

 Passage au clavier numérique et aux ponctuations : Passage au clavier alphanumérique.

 Passage au clavier alphanumérique : Passage au clavier alphanumérique.

 Accès aux signes mathématiques.

 Effacement : appuyez une fois pour effacer caractère par caractère, appuyez et relâchez pour effacer toute la ligne de texte.

 Validation : valide le texte saisi et quitte le menu du clavier.

 : Quitte le menu clavier sans enregistrer les modifications.



