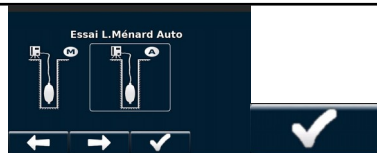

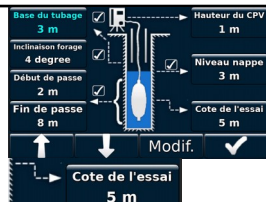


Fichero de Operador PressioLIM Registro Automático de Pruebas		
Inicio de PocketLIM		
Pulse "On/Off" M/A Utilice las flechas para seleccionar la opción "L. Ménard Auto Test" y, a continuación, pulse "OK".		
Preparación de la grabación		
Pulse "Inicio".		
Compruebe y, si es necesario, cambie la sonda correspondiente a su prueba pulsando sobre el texto "Sonda". Sitúe el punto frente a la referencia de la sonda utilizada.		
Vuelva a la pantalla anterior		
Seleccione el tipo de prueba pulsando en la zona correspondiente de la pantalla. Nota: si tiene que repetir un calibrado y una inercia, debe empezar por el calibrado y después realizar la inercia.		
Si es necesario, modifique los parámetros de su prueba seleccionándolos con las flechas (o pulsando en la pantalla) y pulse "V" para confirmar los cambios.		
Pulse "salir" para pasar a la pantalla siguiente.		
Si elige la prueba de calibración o de inercia, no necesita realizar el paso siguiente.		
Para la prueba de campo, modifique si es necesario cada dato de la siguiente pantalla pulsando el "cuadrado" correspondiente para activarlo o desactivarlo, pulse su etiqueta para modificarlo. Introduzca la dimensión de la prueba y confirme su entrada.		
Pulse "Confirmar" para pasar a la pantalla siguiente.		
Realización de la prueba		
 Calibración	 Inercia	 Tierra
Desde la pantalla de espera correspondiente a la prueba elegida, pulse el icono "ΔP Auto" o "ΔP Manu" para		

modificar la presión del primer tope si es necesario. Selecciónelo posicionando el punto delante con las flechas, confirme pulsando " Salir " Esta operación no es funcional, el Delta P es impuesto por el PocketLIM.																																																																																																																				
Pulse " Inicio " para lanzar la primera parada.																																																																																																																				
Pulsando en el centro de la pantalla aparece una tabla con los valores de las paradas anteriores, una segunda pulsación muestra la curva de la prueba actual, la siguiente pulsación le devuelve a la pantalla de inicio de grabación .	<table><tr><th>Temps</th><th>1</th><th>15</th><th>30</th><th>60</th></tr><tr><td>Vol.</td><td>293</td><td>293</td><td>293</td><td>293</td></tr><tr><td>Pr</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr></table><table><tr><th>Parada</th><th>P1</th><th>P2</th><th>V1</th><th>V2</th><th>V3</th><th>V4</th><th>V5</th><th>Flujo</th><th>Q10</th></tr><tr><td>1</td><td>2.00</td><td>96</td><td>120</td><td>121</td><td>121</td><td>121</td><td>121</td><td>2</td><td>40</td></tr><tr><td>2</td><td>2.25</td><td>96</td><td>124</td><td>125</td><td>125</td><td>125</td><td>125</td><td>3</td><td>40</td></tr><tr><td>3</td><td>2.50</td><td>100</td><td>126</td><td>126</td><td>126</td><td>126</td><td>126</td><td>4</td><td>40</td></tr><tr><td>4</td><td>2.75</td><td>100</td><td>127</td><td>127</td><td>127</td><td>127</td><td>127</td><td>5</td><td>40</td></tr><tr><td>5</td><td>3.00</td><td>100</td><td>128</td><td>128</td><td>128</td><td>128</td><td>128</td><td>6</td><td>40</td></tr><tr><td>6</td><td>3.25</td><td>100</td><td>129</td><td>129</td><td>129</td><td>129</td><td>129</td><td>7</td><td>40</td></tr><tr><td>7</td><td>3.50</td><td>100</td><td>130</td><td>130</td><td>130</td><td>130</td><td>130</td><td>8</td><td>40</td></tr><tr><td>8</td><td>3.75</td><td>100</td><td>131</td><td>131</td><td>131</td><td>131</td><td>131</td><td>9</td><td>40</td></tr><tr><td>9</td><td>4.00</td><td>100</td><td>132</td><td>132</td><td>132</td><td>132</td><td>132</td><td>10</td><td>40</td></tr></table> 	Temps	1	15	30	60	Vol.	293	293	293	293	Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	Parada	P1	P2	V1	V2	V3	V4	V5	Flujo	Q10	1	2.00	96	120	121	121	121	121	2	40	2	2.25	96	124	125	125	125	125	3	40	3	2.50	100	126	126	126	126	126	4	40	4	2.75	100	127	127	127	127	127	5	40	5	3.00	100	128	128	128	128	128	6	40	6	3.25	100	129	129	129	129	129	7	40	7	3.50	100	130	130	130	130	130	8	40	8	3.75	100	131	131	131	131	131	9	40	9	4.00	100	132	132	132	132	132	10	40
Temps	1	15	30	60																																																																																																																
Vol.	293	293	293	293																																																																																																																
Pr	0.00	0.00	0.00	0.00																																																																																																																
Parada	P1	P2	V1	V2	V3	V4	V5	Flujo	Q10																																																																																																											
1	2.00	96	120	121	121	121	121	2	40																																																																																																											
2	2.25	96	124	125	125	125	125	3	40																																																																																																											
3	2.50	100	126	126	126	126	126	4	40																																																																																																											
4	2.75	100	127	127	127	127	127	5	40																																																																																																											
5	3.00	100	128	128	128	128	128	6	40																																																																																																											
6	3.25	100	129	129	129	129	129	7	40																																																																																																											
7	3.50	100	130	130	130	130	130	8	40																																																																																																											
8	3.75	100	131	131	131	131	131	9	40																																																																																																											
9	4.00	100	132	132	132	132	132	10	40																																																																																																											
Mientras la parada está en curso, puede cambiar el siguiente delta P pulsando ' ΔP Auto ' o ' ΔP Manu ' .	ΔP auto 1.00 bar ΔP manu 0.25 bar																																																																																																																			
Al final de la parada : ➡ si está en modo "Auto ON", el PressioLIM inicia la siguiente parada sin intervención del operario y selecciona automáticamente el nuevo Delta P (en función de la fluencia). ➡ si está en modo "Auto OFF", el PressioLIM espera a que el operario pulse " Start " para iniciar la siguiente etapa. El delta P anterior se mantiene a menos que el operador lo cambie pulsando el icono " ΔP Manu ".	 ΔP manu 0.25 bar																																																																																																																			
El operador puede detener la prueba al final de la etapa actual pulsando " Stop ".																																																																																																																				
El operador puede detener la prueba inmediatamente durante una parada pulsando " Parada de emergencia ", PocketLIM registra la parada en curso e inmediatamente purga la sonda.																																																																																																																				
Una vez finalizada la prueba, pulse " Fin " para finalizarla.																																																																																																																				